


INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA TOALETY MYJĄCEJ

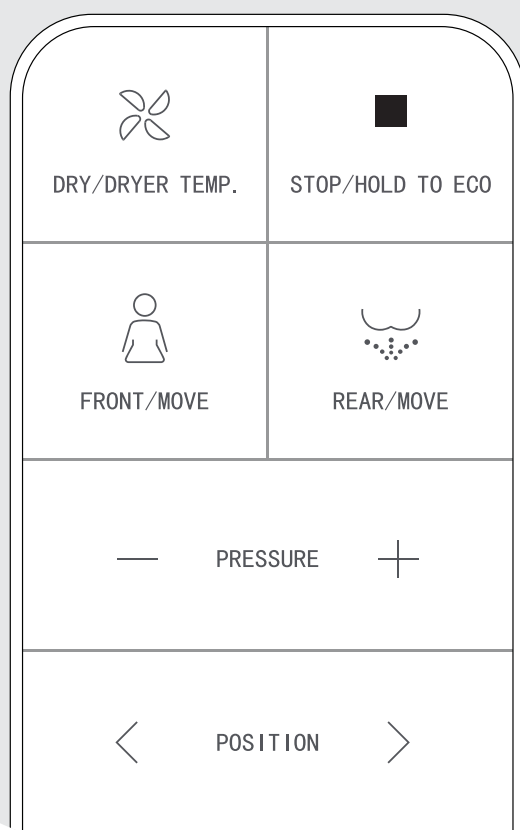

**Internity
Home**

Bez opcji podgrzewania deski

Przygotowanie do instalacji

2

Instalacja pilota zdalnego sterowania

3

Włożenie baterii

3

Instrukcja użytkowania

4

Suszenie/temperatura osuszacza

6

Stop/Przytrzymaj dla trybu oszczędzenia energii

6

Mycie przednie/mycie oscylacyjne

6

Mycie tylne/mycie oscylacyjne

6

Temperatura wody

7

Czyszczenie dyszy

7

Regulacja temperatury wody

7

Regulacja temperatury deski

7

Światło nocne

7

Wyciszenie

7

Odkamienianie

7

Sterylizacja

7

Otwieranie/zamykanie pokrywy

8

Otwieranie/zamykanie deski

8

Funkcja mycia pulsacyjnego (dotyczy produktu z funkcją mycia pulsacyjnego)

8

Regulacja objętości wody oraz Regulacja położenia dyszy


8

Kod użytkownika - Pilot zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej

9


PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

INSTALACJA UCHWYTU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 1:

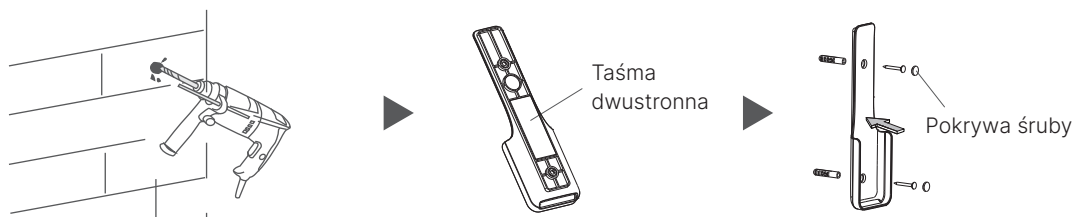


1. Wywierć w ścianie dwa otwory o średnicy 6 mm, rozmieszczone w odległości około 115 mm od siebie, oraz o głębokości około 35 mm.
2. Usuń dwustronną taśmę samoprzylepną z tyłu uchwytu.
3. Włóż zatyczkę mocującą do otworu w ścianie. Ustaw otwór wspornika odpowiednio do kołka mocującego, dociśnij taśmę dwustronną z tyłu wspornika mocno do ściany, dokręć śruby i umieść pokrywę śruby w otworze wspornika.

INSTALACJA UCHWYTU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 2:

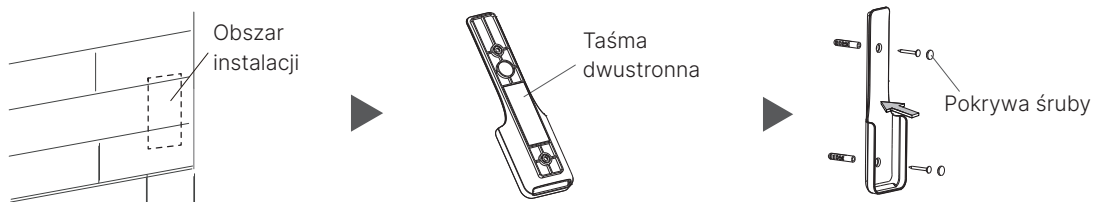

1. Wyczyść i osusz obszar przed instalacją uchwytu.
2. Usuń dwustronną taśmę samoprzylepną z tyłu uchwytu.
3. Dociśnij pionowo do ściany i umieść osłonę śruby w otworze wspornika.

WŁOŻENIE BATERII:

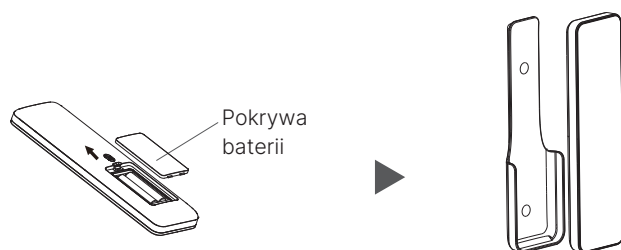

1. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
 2. Umieść pilot zdalnego sterowania w uchwycie.
- Należy upewnić się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu ręki osoby korzystającej z toalety.
 - Nie należy instalować i używać produktu w wilgotnych miejscach, takich jak kabina prysznicowa.
 - Nie należy umieszczać produktu w miejscu, w którym jest łatwo narażony na działanie wody.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Suszenie/
temperatura osuszacza


DRY/DRYER TEMP.


STOP/HOLD TO ECO

Stop/Przytrzymaj
dla trybu oszczędzenia energii



Mycie przednie/mycie
oscylacyjne


FRONT/MOVE


REAR/MOVE

Mycie tylne/mycie
oscylacyjne

Zmniejszenie
ciśnienia wody

 PRESSURE 

Zwiększenie
ciśnienia wody

Ruch dyszy
do tyłu

 POSITION 

Ruch dyszy
do przodu

Temperatura
wody


WATER TEMP.


NOZZLE CLEANING

Czyszczenie
dyszy

Światło
nocne


LIGHT


MUTE

Wyciszenie

Odkamienianie



DESCALE


STERILIZATION

Sterylizacja

Otwieranie/zamykanie
pokrywy


OPEN/CLOSE LID


OPEN/CLOSE SEAT

Otwieranie/zamykanie
deski

UWAGA:

- 1 Dopiero gdy użytkownik usiądzie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, można aktywować funkcje mycia przedniego/tylnego i suszenia.
- 2 Należy usiąść na desce tyłem, aby zapewnić prawidłową pozycję do mycia i uniknąć chlapania wodą.
- 3 Dysza będzie kontynuować natryskiwanie przez 1-2 sekundy po wstaniu użytkownika podczas mycia, dlatego przed wstaniem należy nacisnąć przycisk "STOP".



SUSZENIE/ TEMPERATURA OSUSZACZA

Naciśnij przycisk "🌸", wtedy wskaźnik zaświeci się, pokazując aktualny poziom temperatury powietrza. Suszenie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu lub po odejściu.

Naciśnij przycisk "🌸" podczas suszenia, aby wyregulować temperaturę powietrza w zakresie od 0 do 5 poziomów; wskaźnik zaświeci się, pokazując poziom temperatury powietrza. Gdy wskaźnik jest wyłączony, temperatura jest na poziomie 0 (temperatura pokojowa).

○ ○ ○ ○ ○
Temperatura
pokojowa


● ○ ○ ○ ○
Poziom 1

● ● ○ ○ ○
Poziom 2

● ● ● ○ ○
Poziom 3

● ● ● ● ○
Poziom 4

● ● ● ● ●
Poziom 5

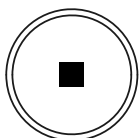

STOP/PRZYTRZYMAJ DLA TRYBU OSZCZĘDZENIA ENERGII

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "■", aby przejść do trybu oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj przycisk "■", aby wyjść z trybu oszczędzania energii.

W trybie oszczędzania energii temperatura deski jest ustawiona na poziom 1 w celu oszczędzania energii. (Uwaga: Jeśli temperatura deski przed aktywacją oszczędzania energii jest neutralna, to będzie ona również neutralna w trybie oszczędzania energii).

Uwaga:

Tryb oszczędzania energii zostanie zawieszony, a produkt przejdzie w tryb funkcjonalny, jeśli deska będzie używana. Deska zaczyna się natychmiast nagrzewać (gdy funkcja temperatury deski nie jest wyłączona), a tryb oszczędzania energii jest przywracany, gdy deska nie jest już używana.



MYCIE PRZEDNIE/MYCIE OSCYLACYJNE

Naciśnij przycisk "🧑", wtedy wskaźnik zaświeci się pokazując aktualny poziom temperatury wody i rozpocznie się mycie przednie; Naciśnij ponownie przycisk "🧑", aby przejść do mycia oscylacyjnego (dysza porusza się do przodu i do tyłu, aby rozszerzyć obszar mycia). Mycie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu, lub zatrzyma się natychmiast, jeśli użytkownik naciśnie przycisk "■".



MYCIE TYLNE/MYCIE OSCYLACYJNE

Naciśnij przycisk "🧑", po czym wskaźnik zaświeci się pokazując aktualny poziom temperatury wody i rozpocznie się mycie tylne; Naciśnij ponownie przycisk "🧑", aby przejść do mycia oscylacyjnego (dysza porusza się do przodu i do tyłu, aby rozszerzyć obszar mycia). Mycie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu, lub zatrzyma się natychmiast, jeśli użytkownik naciśnie przycisk "■".



TEMPERATURA WODY

Krótko naciśnij przycisk "🌡️", aby wyregulować temperaturę wody w zakresie 0-5 poziomów. Wskaźnik jest włączony, pokazując aktualny poziom temperatury wody. Gdy wskaźnik jest wyłączony, temperatura jest na poziomie 0 (temperatura pokojowa).

○ ○ ○ ○ ○
Temperatura
pokojowa

● ○ ○ ○ ○
Poziom 1

● ● ○ ○ ○
Poziom 2

● ● ● ○ ○
Poziom 3


● ● ● ● ○
Poziom 4

● ● ● ● ●
Poziom 5



CZYSZCZENIE DYSZY

Gdy nikt nie korzysta z toalety, naciśnij krótko przycisk "🚽", a dysza automatycznie się wysunie, umożliwiając czyszczenie. Naciśnij przycisk "■", aby przywrócić normalną pozycję dyszy.

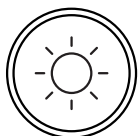

ŚWIATŁO NOCNE

Regulacja światła nocnego: Krótko naciśnij przycisk "☀️", aby włączyć/wyłączyć światło nocne.

Tryb inteligentny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "☀️", aby przejść do trybu inteligentnego (światło nocne będzie włączone lub wyłączone w zależności od oświetlenia otoczenia). Jeśli produkt działa w trybie inteligentnym, naciśnij krótko przycisk "☀️", aby wyjść z trybu inteligentnego. Ustawienie fabryczne: tryb inteligentny.



WYCISZENIE

Krótko naciśnij "🔊", aby włączyć/wyłączyć tryb cichy.




ODKAMNIENIANIE

Gdy nikt nie korzysta z toalety, naciśnij przycisk "📅", aby opróżnić zbiornik wody. Opróżnij zbiornik wody i wlej 125 ml środka odkamieniającego. Naciśnij ponownie przycisk "📅", aby uruchomić funkcję odkamieniania, która zatrzyma się automatycznie po 30 minutach. Nie należy odcinać dopływu wody ani zasilania elektrycznego podczas odkamieniania. Dotyczy toalety z funkcją odkamieniania.




STERYLIZACJA

Gdy nikt nie korzysta z toalety, a mycie/suszenie jest wyłączone, naciśnij przycisk "⚙️", aby włączyć funkcję sterylizacji plazmowej. Funkcja ta zatrzyma się automatycznie po 2 godzinach. W tym trybie, jeśli zostanie naciśnięty jakikolwiek inny przycisk lub użytkownik usiądzie na toalecie, funkcja zatrzyma się automatycznie. (Dotyczy tylko toalety z funkcją sterylizacji)

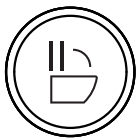

OTWIERANIE/ZAMYKANIE POKRYWY ORAZ OTWIERANIE/ZAMYKANIE DESKI



Krótko naciśnij przycisk "  ", aby otworzyć lub zamknąć pokrywę.




Krótkie naciśnięcie przycisku "  " otwiera lub zamyka deskę.

Długie naciśnięcie przycisku "  " włącza/wyłącza funkcję automatycznego otwierania/zamykania pokrywy.



FUNKCJA MYCIA PULSACYJNEGO (DOTYCZY PRODUKTU Z FUNKCJĄ MYCIA PULSACYJNEGO)




Podczas mycia przedniego/tylnego naciśnij i przytrzymaj przycisk "  " lub "  ", aby włączyć/wyłączyć tryb mycia pulsacyjnego

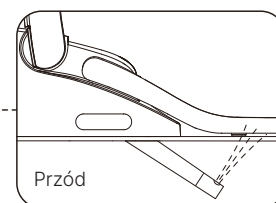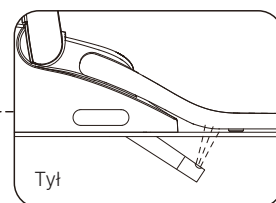


REGULACJA OBJĘTOŚCI WODY ORAZ REGULACJA POŁOŻENIA DYSZY

Naciśnij przycisk " + " lub " - ", gdy urządzenie działa w trybie mycia tylnego lub mycia przedniego, wskaźnik zaświeci się, pokazując aktualny poziom objętości wody; można regulować objętość wody.

Naciśnij przycisk " < " lub " > ", gdy urządzenie działa w trybie mycia tylnego lub mycia przedniego, wskaźnik zaświeci się, pokazując bieżącą pozycję dyszy; pozycję dyszy można regulować na 5 poziomach.

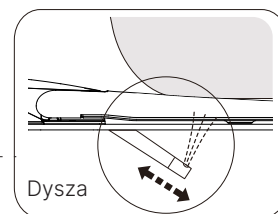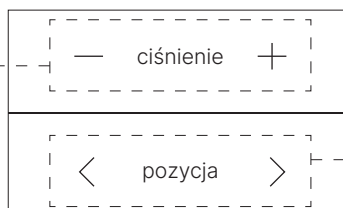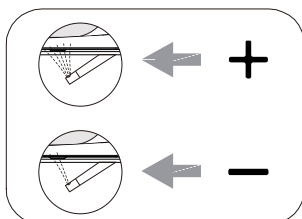

- 1 Wyłącz zasilanie toalety
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk "■", a następnie naciśnij przycisk "ب", wskaźnik zacznie migać.
- 3 Ponownie podłącz wtyczkę zasilania i naciśnij przycisk "reset".
- 4 Wskaźnik przestaje migać i pozostaje włączony przez 2 sekundy, wskazując, że pilot zdalnego sterowania i toaleta zostały prawidłowo sparowane. Po ukończeniu kontroli urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy. Pilot jest gotowy do użycia.

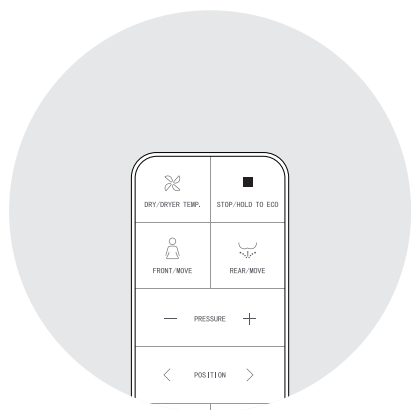

Internity
Home

INSTRUKCJA OBŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA TOALETY MYJĄCEJ