


Internity Home

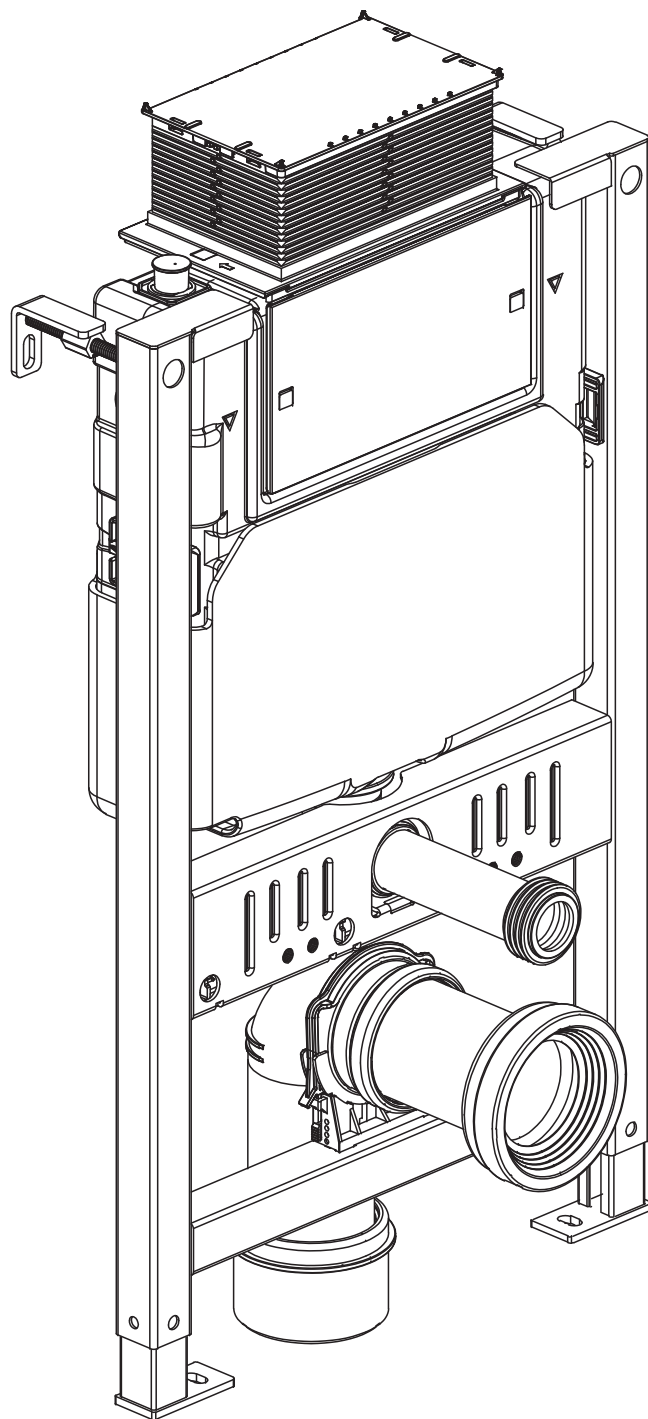


Instrukcja montażu


Instrukcje montażu
stelaża podtynkowego
do WC (IHST003)

Instrukcja użytkownika


Lista części

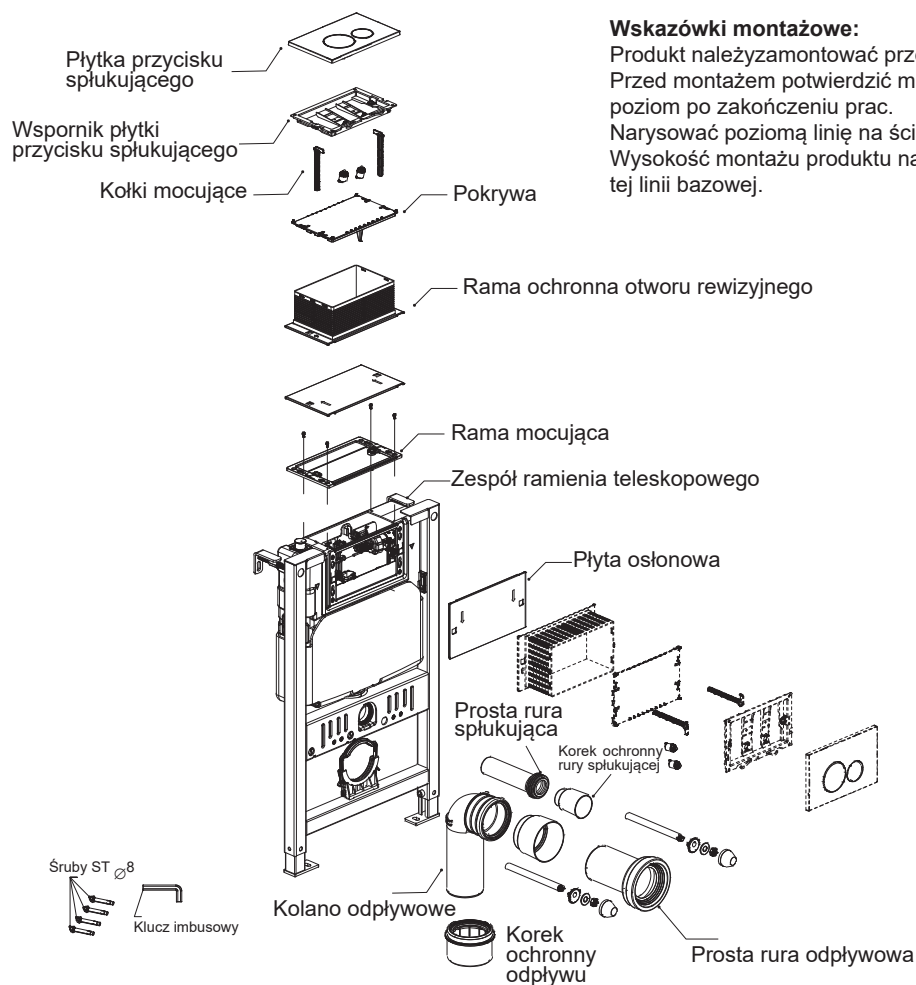


Specyfikacja

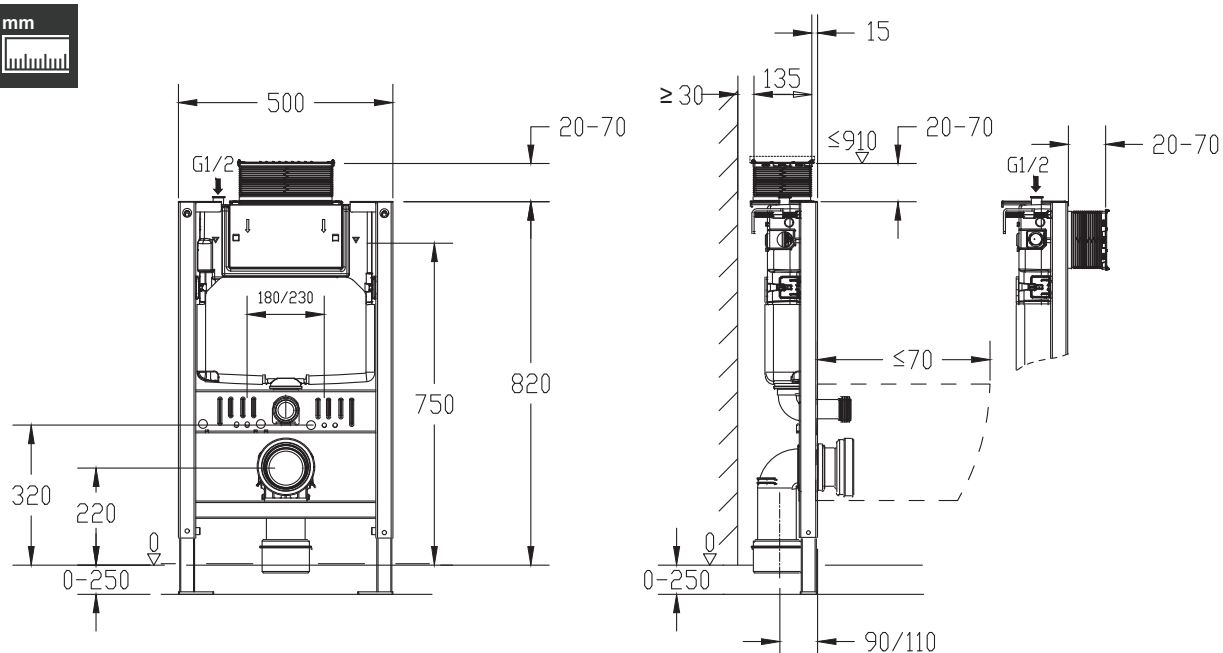


1

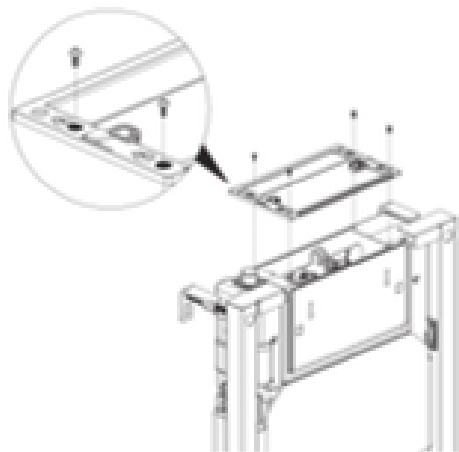


2

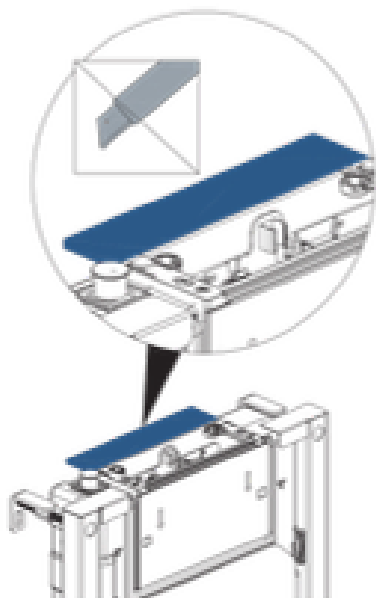

3

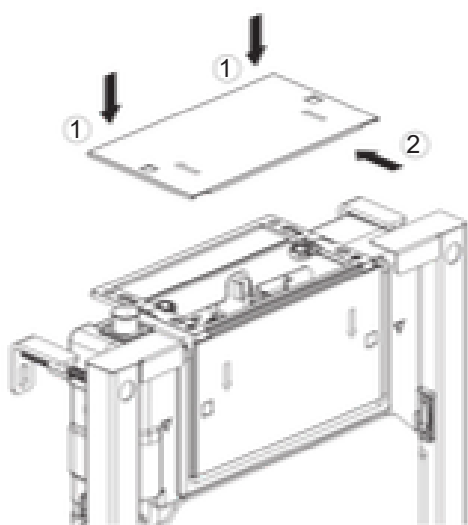

1

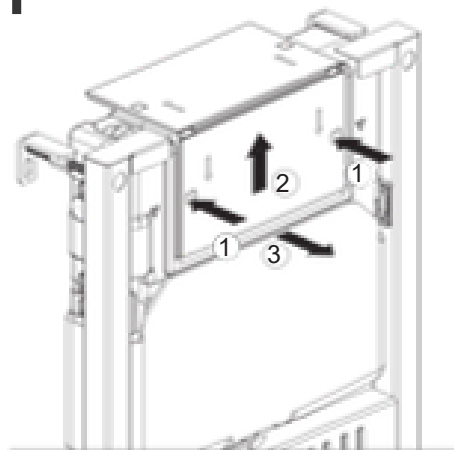

Uwaga do rysunków


1. Przed instalacją na ścianie należy zamontować ramę mocującą i płytę na zbiorniku. Patrz kroki 1-3 na rysunku po lewej stronie tej strony.

2. Rysunek po prawej stronie pokazuje sposób zdjęcia przedniej płyty ze zbiornika.

Instrukcja użytkownika


Kroki montażowe

1. Wykonanie ścianki zabudowy - zabudowa częściowa

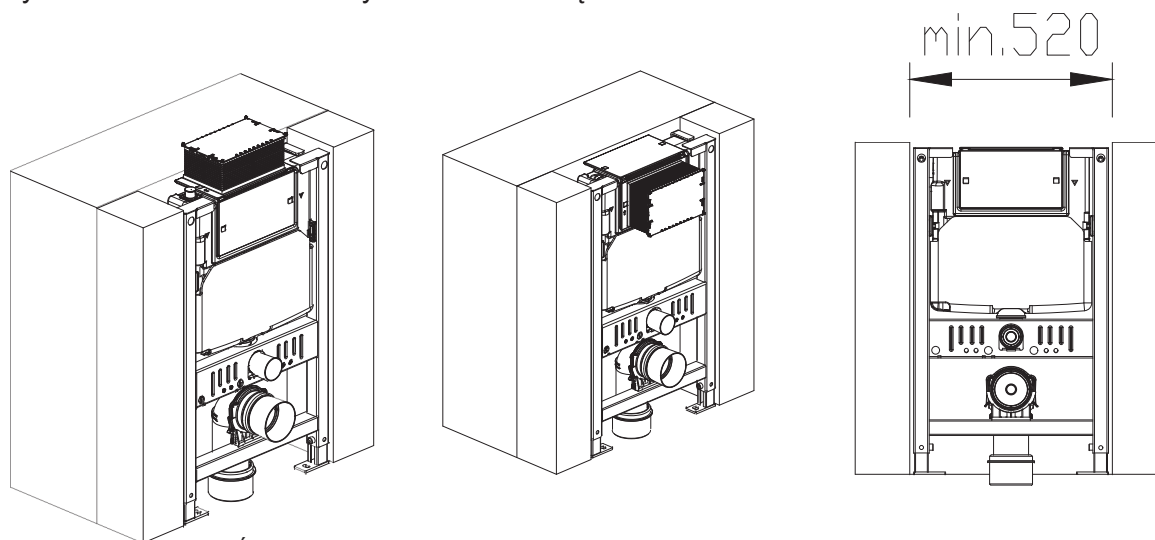


- (1) Ścianka może być wykonana z cegły albo z płyty gipsowo-kartonowej.
- (2) Należy pozostawić miejsce na rury wodne.
- (3) Minimalna szerokość przestrzeni montażowej dla zbiornika/stelaża wynosi 520 mm.


2. Regulacja przed montażem

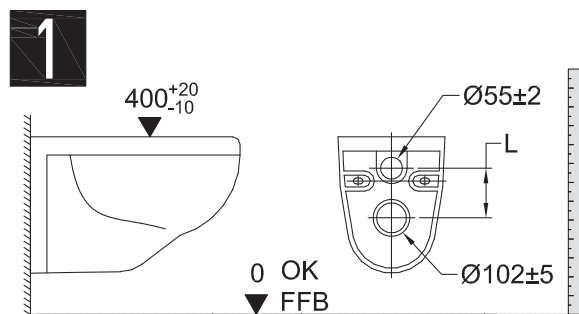

Zmierzyć odległość L według rysunku technicznego miski WC.

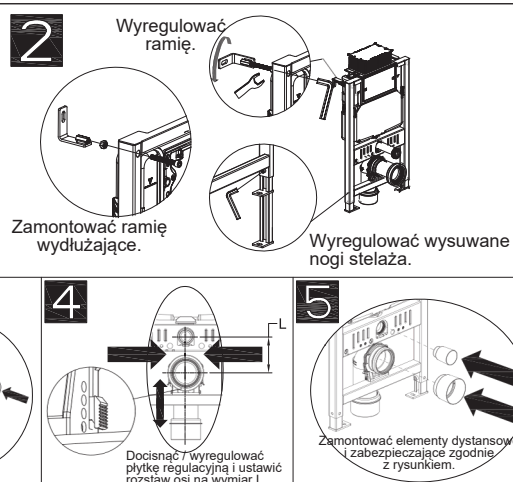




3. Montaż stelaża / zbiornika

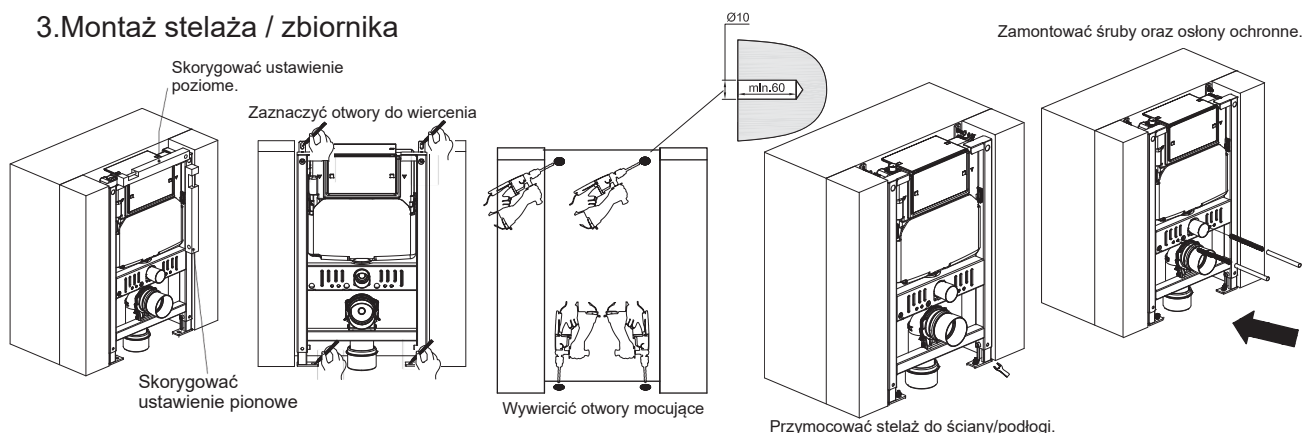


Ostrzeżenie: przed montażem zbiornika należy upewnić się, że odpływ podłogowy jest zgodny z właściwą normą.

Wielkości podane są w mm. Wysokość H oznacza wysokość podłogi po zakończeniu prac. Ciśnienie napełniania i ciśnienie odcięcia powinno mieścić się w zakresie 0,01-2,0 MPa. Temperatura wody: 2-45°C. Objętość spłukiwania jest regulowana.


4. Podłączenie dopływu wody

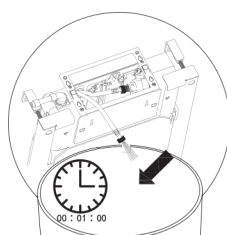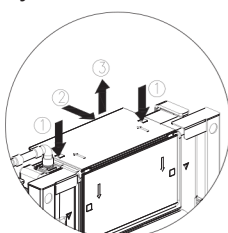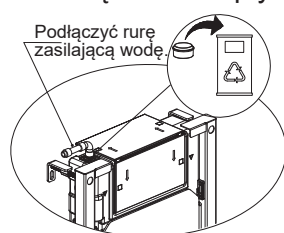

Przed końcowym podłączeniem wypłukać z instalacji zanieczyszczenia.

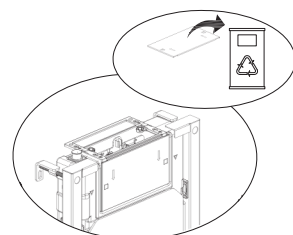

5. Przygotowanie przed obudową

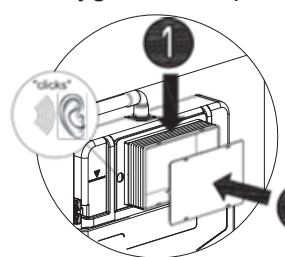


Przed zabudową sprawdzić rurę doprowadzającą wodę i zbiornik, aby upewnić się, że nie ma wycieku wody z instalacji zasilającej ani ze zbiornika.


Metoda kontroli: otworzyć zawór kątowy i napełnić zbiornik wodą. Sprawdzić, czy nie ma wycieków między zbiornikiem a rurą łączącą. Następnie wyłączyć zawór kątowy i opróżnić zbiornik.

6. Zabudowa

Obudować stelaż płytą gipsowo-kartonową odpowiednią do ściany. Grubość okładziny ściennej: min. 20 mm, maks. 70 mm. Szczelina między płytkami a ramą serwisową powinna wynosić co najmniej 3 mm.

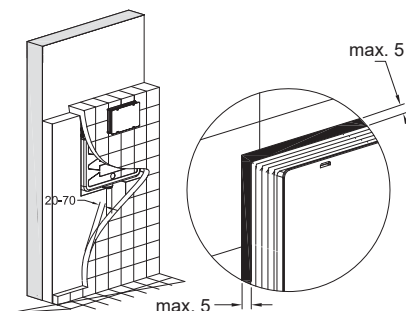

7. Montaż płytki przycisku spłukującego

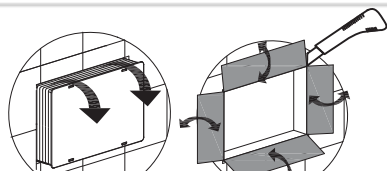


Zdjąć/osadzić ramę serwisową zgodnie z rysunkiem i dociąć element ochronny do powierzchni ściany.

Zamontować elementy sterujące przyciskiem.


Sprawdzić działanie - kliknięcie przy nacisku.




Osadzić wspornik przycisku.

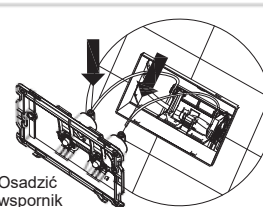


5

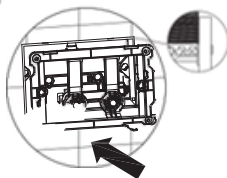

Zamknąć zaczepy i lekko docisnąć elementy po bokach.

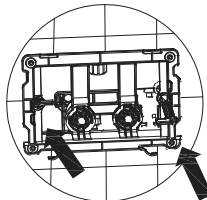

Lekko docisnąć


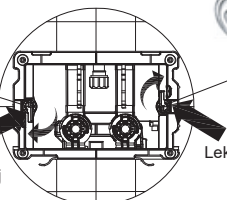


6





Założyć płytkę przycisku spłukującego od dołu/do góry zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.






8. Montaż miski WC

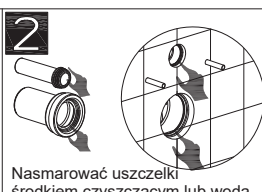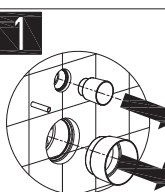

Nasmarować uszczelki środkiem czyszczącym lub wodą.

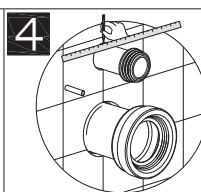
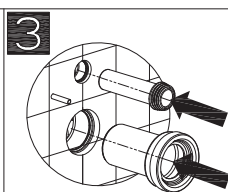


5

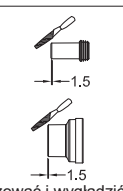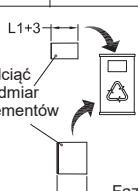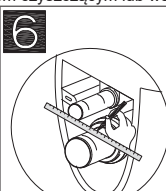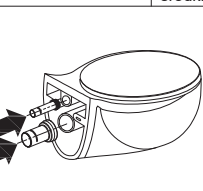


Fazować i wygładzić krawędzie.

8

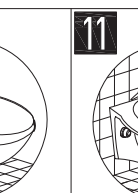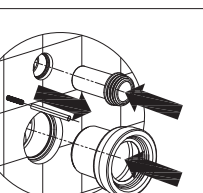

9. Zakończenie instalacji

Pozakończeniu montażu sprawdzić działanie spłukiwania, szczelność połączeń i prawidłowe ułożenie przycisku.


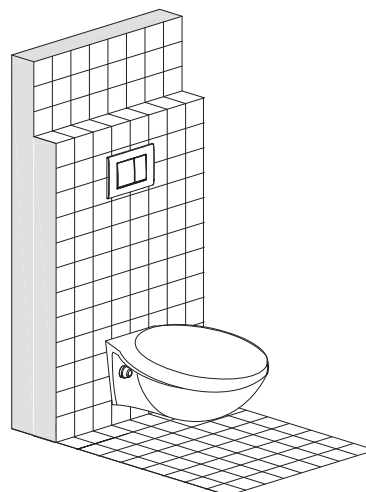


Przed zabezpieczeniem miski silikonem/szkłem uszczelniającym wykonać test szczelności wszystkich połączeń.

Wytyczne konserwacji zbiornika podtynkowego


Kroki demontażu:

Zdjąć płytkę przycisku, otworzyć ramę serwisową, wyjąć element sterujący, nacisnąć dyszę podczas wyciągania przewodu powietrznego, a następnie zamknąć zawór zgodnie z rysunkiem.

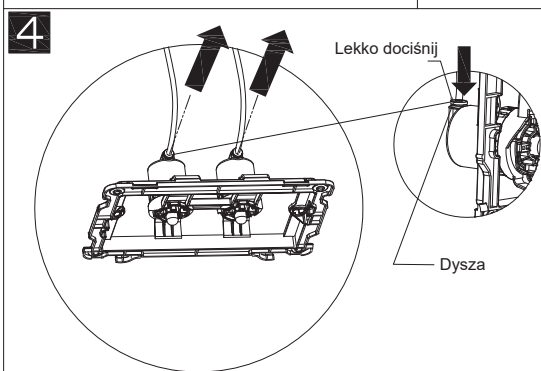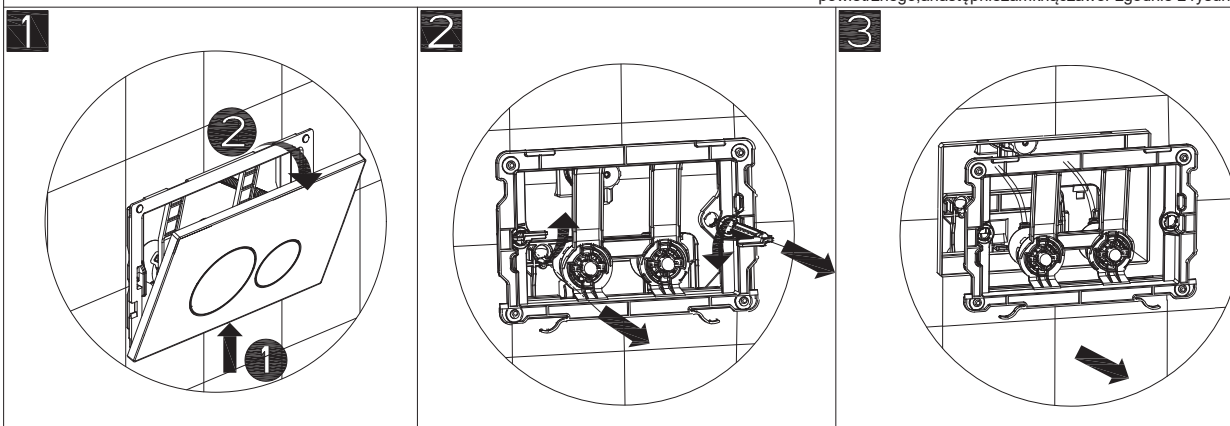


Uwaga: Podczas wyciągania rurki doprowadzającej powietrze należy nacisnąć dyszę.

Demontaż zaworu napełniającego

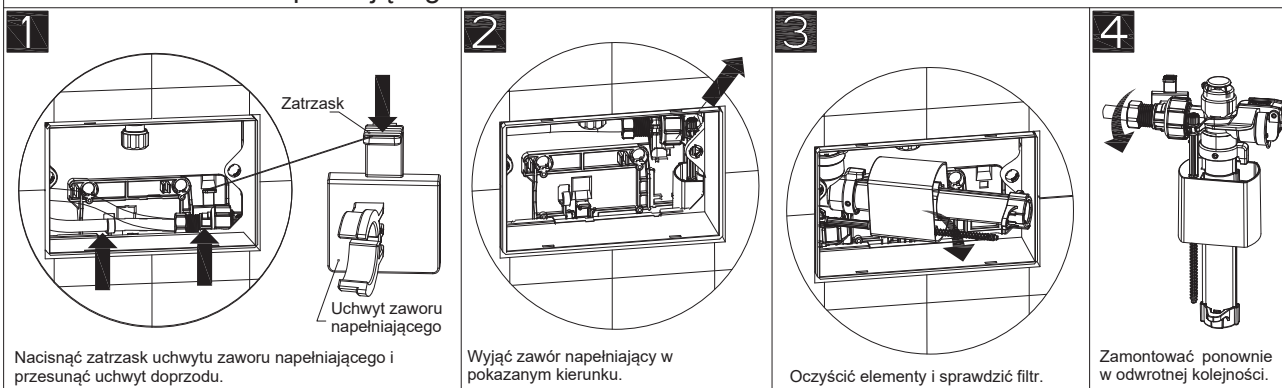

Demontaż zaworu spustowego

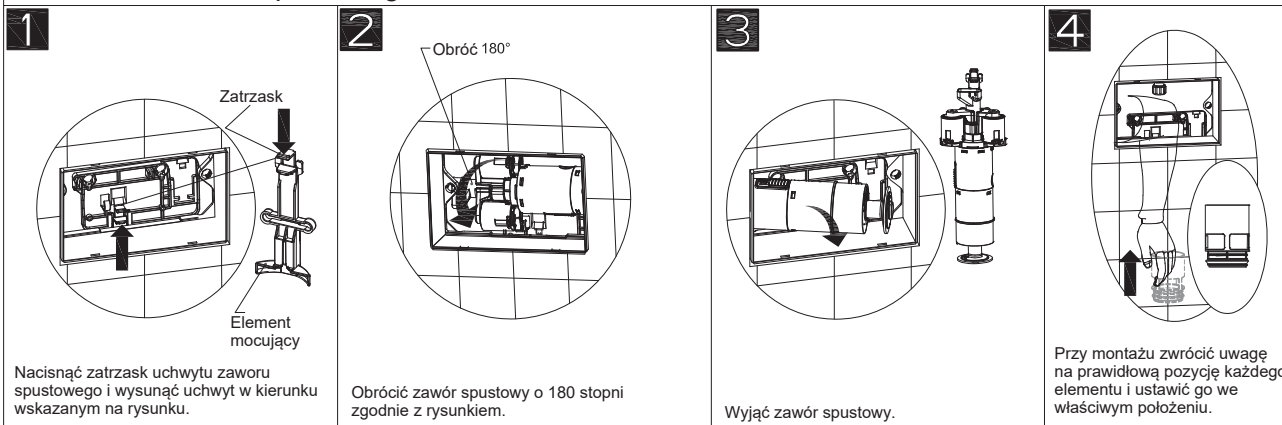

Uwaga: Montaż należy wykonywać w odwrotnej kolejności do demontażu. Upewnij się, że każdy element jest prawidłowo ustawiony, w razie potrzeby wyreguluj jego położenie i zamontuj go we właściwej pozycji.


Usuwanie typowych usterek

Usuwanie typowych usterek - zawór napełniający		
Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak napełniania	Wąż doprowadzający wodę jest zablokowany przez zanieczyszczenia na filtrze.	Wyczyścić filtr.
Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom wody	Zawór napełniający jest ustawiony zbyt nisko albo zbyt wysoko.	Wyregulować poziom wody.
Brak uszczelnienia / przeciek	Części robocze zaworu napełniającego są zablokowane przez zanieczyszczenia.	Wyczyścić elementy robocze zaworu.


Usuwanie typowych usterek - zawór spustowy

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak napełniania	Przycisk spłukujący zaciął się lub jest uszkodzony.	Wymienić trzpień/przycisk spłukujący.
Wyciek ze zbiornika	Zanieczyszczenia na pierścieniu uszczelniającym lub zużyta uszczelka.	Wyczyścić gniazdo i uszczelkę albo wymienić uszczelkę.
Nieprawidłowe działanie spłukiwania	Zawór spustowy jest zablokowany przez zanieczyszczenia.	Wyczyścić elementy zaworu.

Zawór napełniający

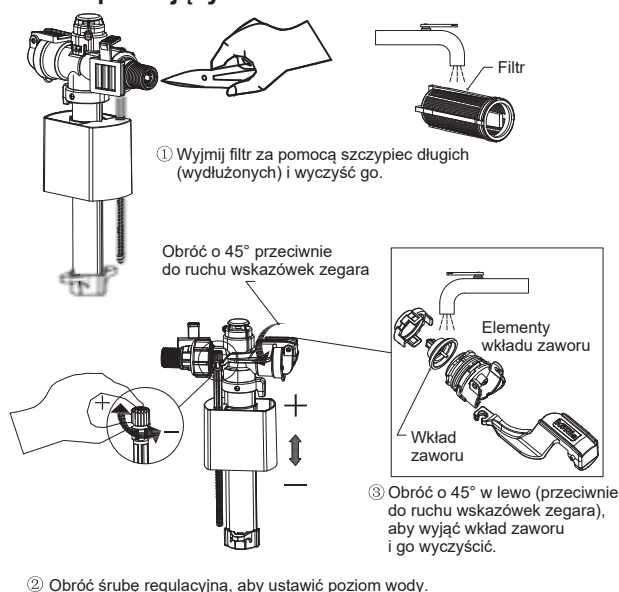

Zawór spustowy

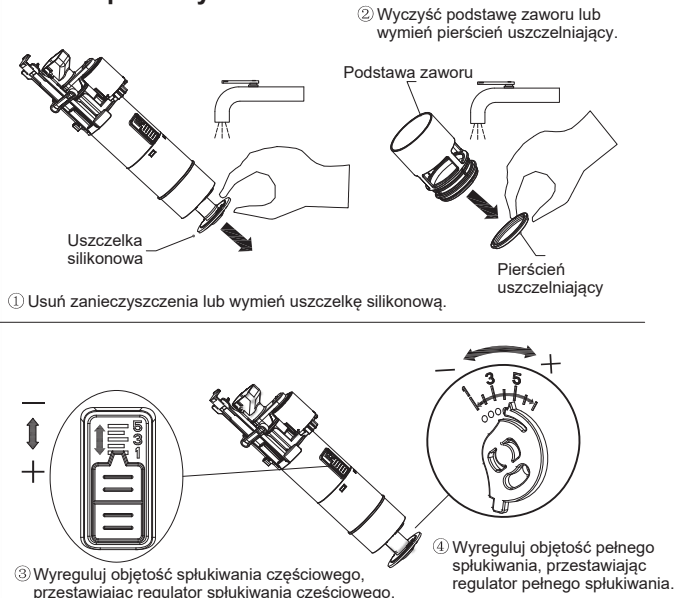

Note: Please consult professional if the trouble can not be solved

Energooszczędny i proekologiczny zbiornik podtynkowy.

Karta gwarancyjna

Wszystkie produkty są wytwarzane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO-9001 oraz kontrolowane zgodnie z normą krajową. Zbiornik podtynkowy objęty jest gwarancją, jeśli użytkownik montuje go i używa zgodnie z instrukcją.

1. W okresie 3-letniej gwarancji zapewniona zostanie instrukcja techniczna lub wymiana akcesoriów w przypadku problemu jakościowego. 2. Koszt części zostanie naliczony, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane nieprawidłowym użyciem lub inną przyczyną niezależną od producenta. 3. Po upływie gwarancji koszt części zostanie naliczony.

Wskazówka: kartę gwarancyjną należy przechowywać starannie; w przypadku utraty karta będzie traktowana jako nieważna / poza zakresem gwarancji.

Certyfikat

Nazwa produktu:
Energooszczędny
zbiornik podtynkowy.

Norma produkcyjna:
GB26730-2011

