



INSTRUKCJA
MONTAŻU
SZEROKĄTNEJ
GŁOWICY
PRYSZNICOWEJ
Z RAMIENIEM



Internity
Home

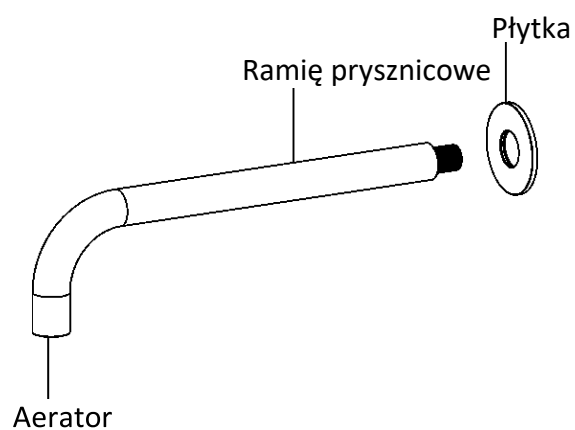

1. Założyć rozetkę na ramię prysznicowe.
Uszczelnić gwint ramienia i wkręcić je w przyłączy
w ścianie.

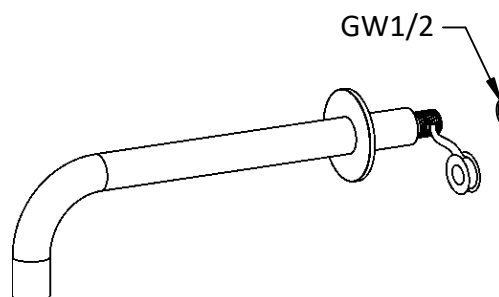

2. Przetestować i sprawdzić szczelność.

