



INSTUKCJA  
MONTAŻ  
DESZCZOWNICY  
W ZESTAWIE  
Z RAMIENIEM

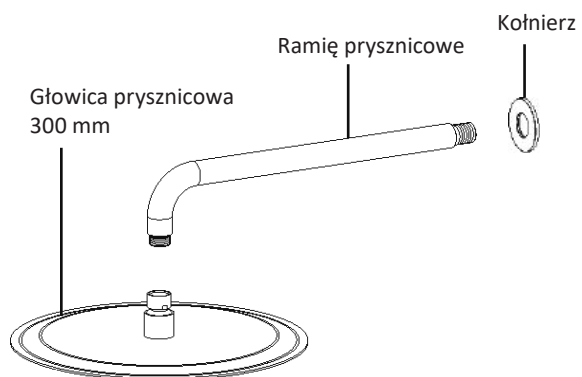

Internity  
Home



1. Założyć rozetkę na ramię prysznicowe. Uszczelnić gwint ramienia i wkręcić je w przyłączy w ścianie.

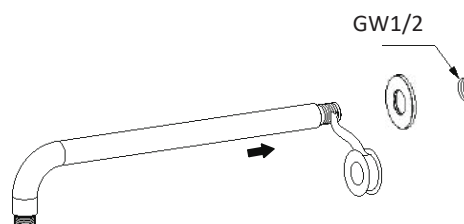

2. Przykręcić głowicę prysznicową do ramienia prysznicowego. Przetestować i sprawdzić szczelność.

