


INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU BIDETTA




Internity
Home

1. Solidnie zamontować podtynkowy korpus baterii prysznicowej. Instrukcja montażu podtynkowej baterii prysznicowej. podłączyć solidnie na rurze, jak pokazano.

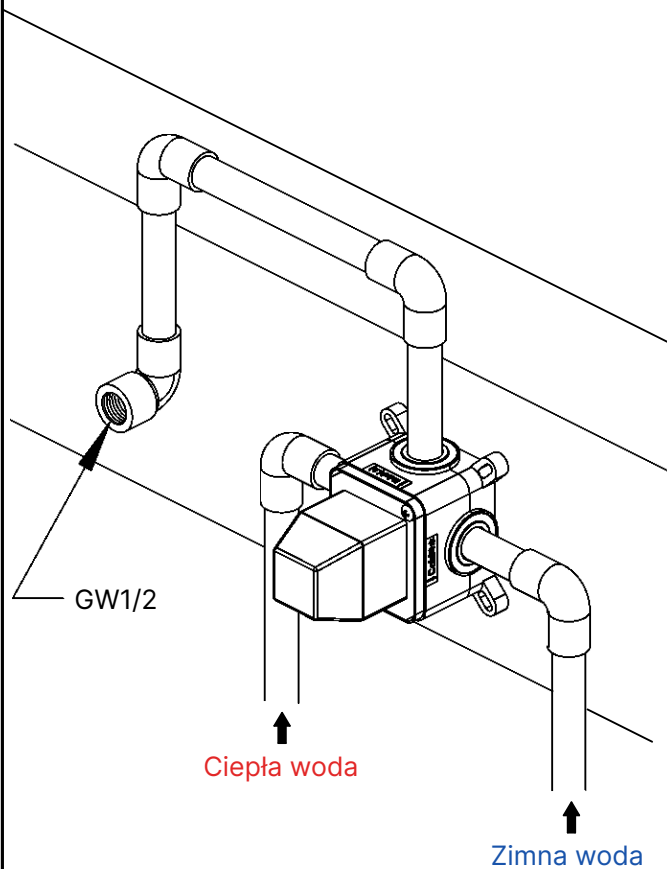

2. Sposób montażu elementu zewnętrznego przedstawiono w instrukcji montażu baterii prysznicowej podtynkowej. Przed montażem przyłącza kąowego uszczelnić gwint i wkręcić, a następnie wkręcić je w wylot.

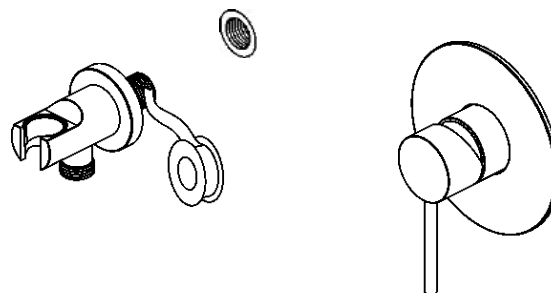

3. Podłączyć wąż i główkę prysznicową bidetta.

