

Internity
Home


INSTRUKCJA
MONTAŻU
BATERII
WANNOWEJ
CZTEROOTWOROWEJ




1. Osadzić każdy z elementów w przygotowanych wcześniej otworach. Dokręcić od spodu nakrętki wraz ze śrubami kontrującymi tak żeby nie było luzów.




Armatura posiada dwa niezależne mieszacze dla wylewki i słuchawki, co wymaga przygotowania dwóch niezależnych zestawów przyłączy wody ciepłej i zimnej.

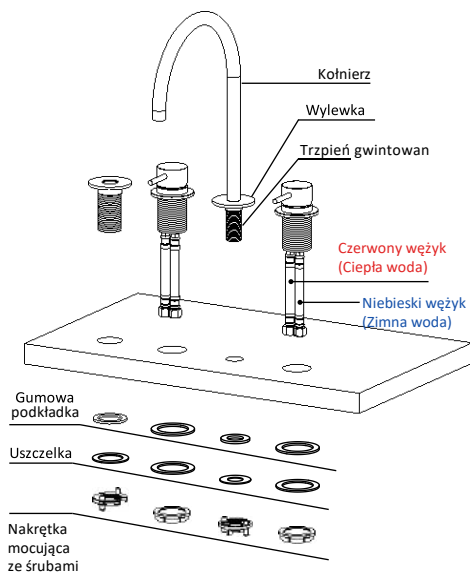


Wielkość otworu: 10-12 cm



2. Wkręcić wąż przyłączeniowy do wylotu korpusu mieszacza.

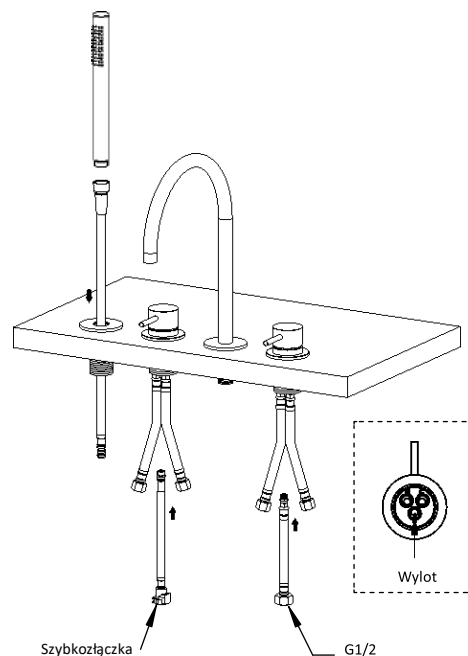

3. Podłączyć wąż przyłączeniowy do wylewki oraz wąż prysnicowy do słuchawki.

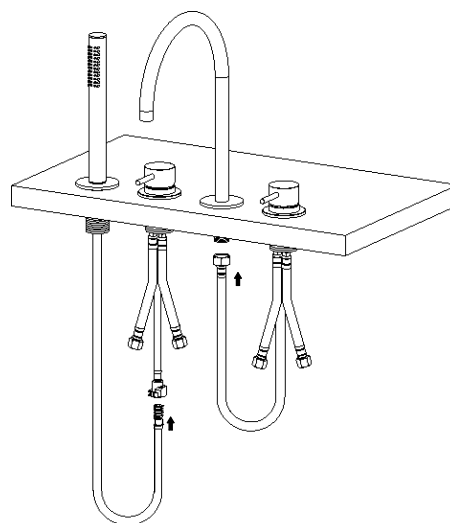

4. Podłącz wężyki wody ciepłej i zimnej do obu mieszaczy. Zamontuj obciążnik węża prysnicowego zgodnie z rysunkiem.

