



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII PRYSZNICOWEJ ŚCIENNEJ

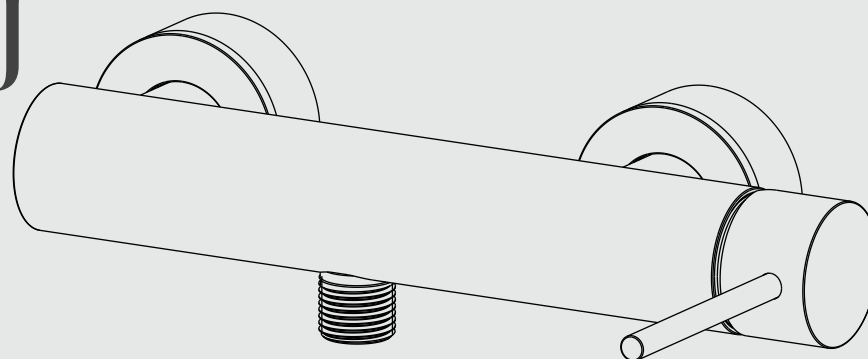


Internity
Home

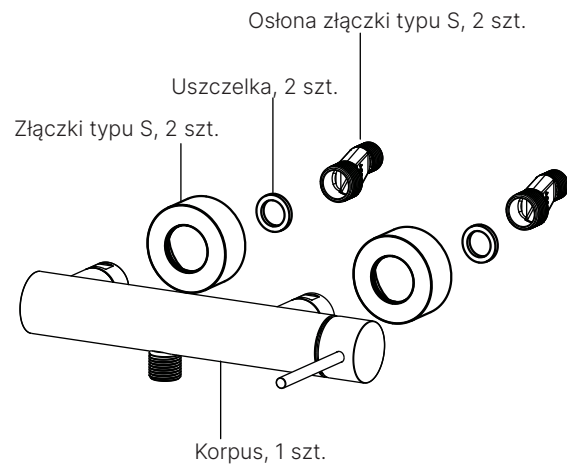


1

Rozstaw rur zasilających wodę wynosi 140–160 mm. Nałóż taśmę teflonową na przyłącze wlotowe wody. Wkręć złączki typu S do rur zasilających wodę.

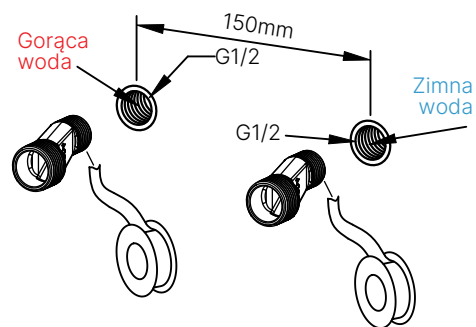


2

Wyreguluj odległość między osiami gwintów zewnętrznych złączek S do 150 mm.

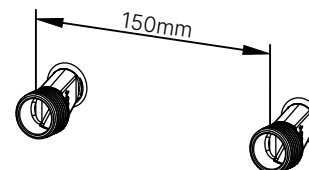


3

Założ osłony złączek S na korpus główny i włóż gumową uszczelkę do nakrętki korpusu głównego.

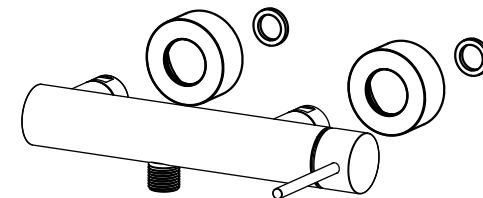

4

Zamontuj korpus główny na złączkach S, dokręć nakrętkę narzędziem, otwórz zawór w instalacji i sprawdź, czy nie ma wycieków.

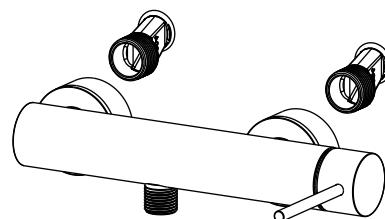

5

Na końcu dociśnij osłony złączek S do ściany, aby dokładnie do niej przylegały.

