



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WOLNOSTOJĄCEJ WANNOWEJ ALFA I SIGMA

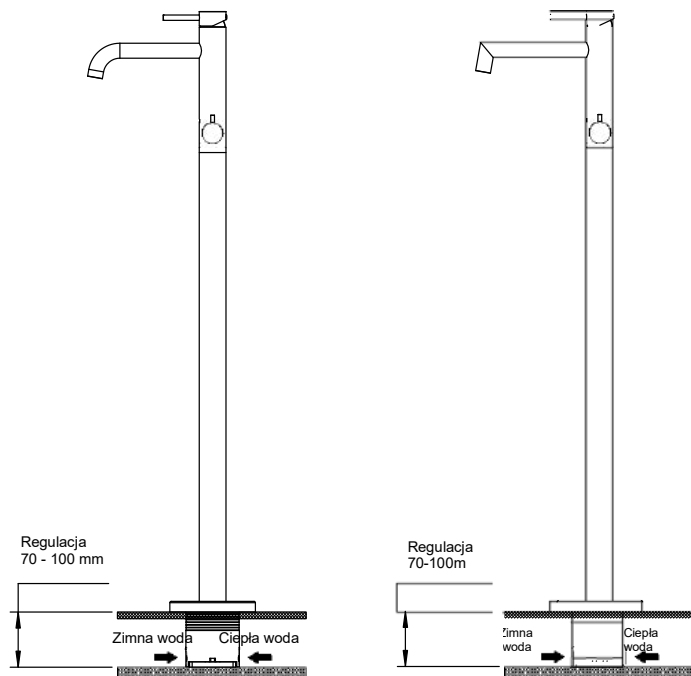


Internity
Home




1. Zamontować podtynkową skrzynkę za pomocą śrub na podłodze. Przymocować zaślepki i zainstalować podtynkową skrzynkę.

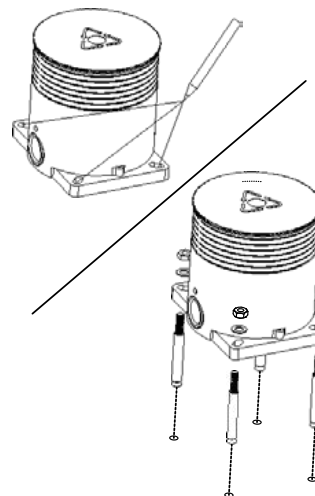


2. Nałożyć taśmę izolacyjną na gwint rury doprowadzającej wodę, solidnie podłączyć do podtynkowego korpusu. Przetestować i sprawdzić szczelność.

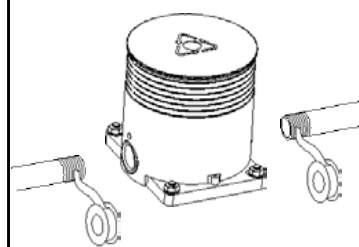


3. Wyciąć dokładnie głębokość podtynkowej skrzynki.

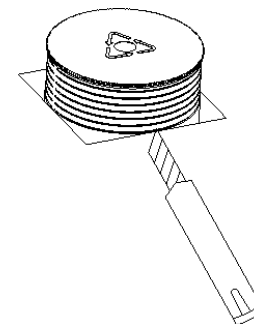


4. Wyjąć zaślepki, zainstalować łączę, przepłukać wodą z węża. Ponownie zainstalować zaślepki po przepłukaniu, aby zapobiec przedostawaniu się do środka drobinek zanieczyszczeń.

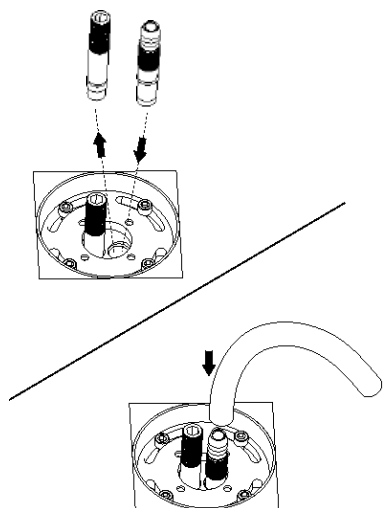


5. Podłączyć rurę ciepłej i zimnej wody do korpusu, jak pokazano. Zamocować solidnie, wysunąć kolumnę do korpusu. Umieścić rozetę w dolnej części kolumny. Przykręcić zestaw mocujący do dolnej części kolumny.

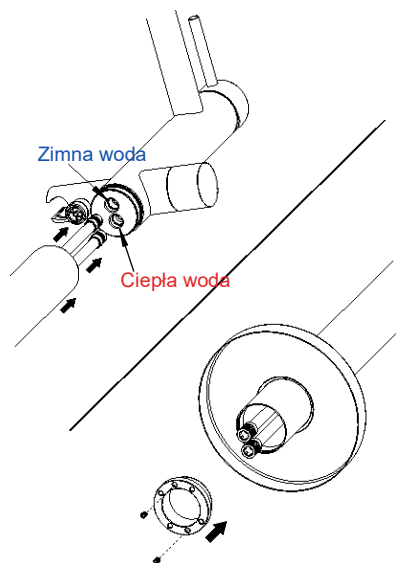

6. Zdjąć kołnierz transferowy z osadzonego korpusu, zamontować go na gnieździe mocującym i dokręcić śruby.

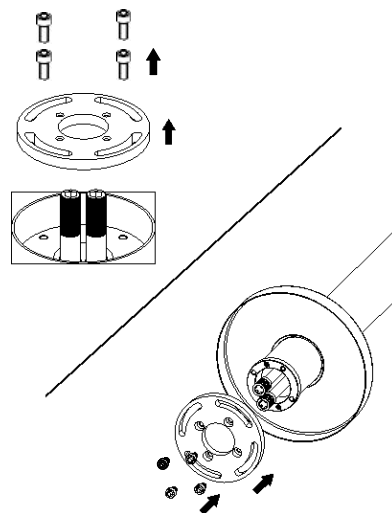

7. Podłączyć rurę łączącą wlot wody do wylotu zimnej i ciepłej wody w korpusie urządzenia. Dokręcić śruby. Umieścić rozetę by zamaskować otwór w podłodze.

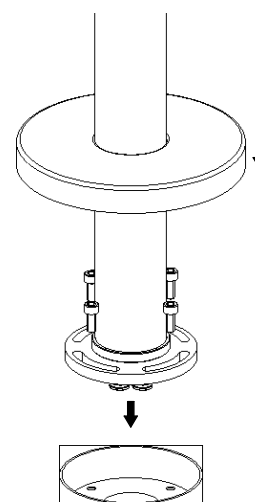

8. Podłączyć słuchawkę prysznicową i wąż.

