



INSTRUKCJA MONTAŻU KOLUMNY PRYSZNICOWEJ TERMOSTATYCZNEJ

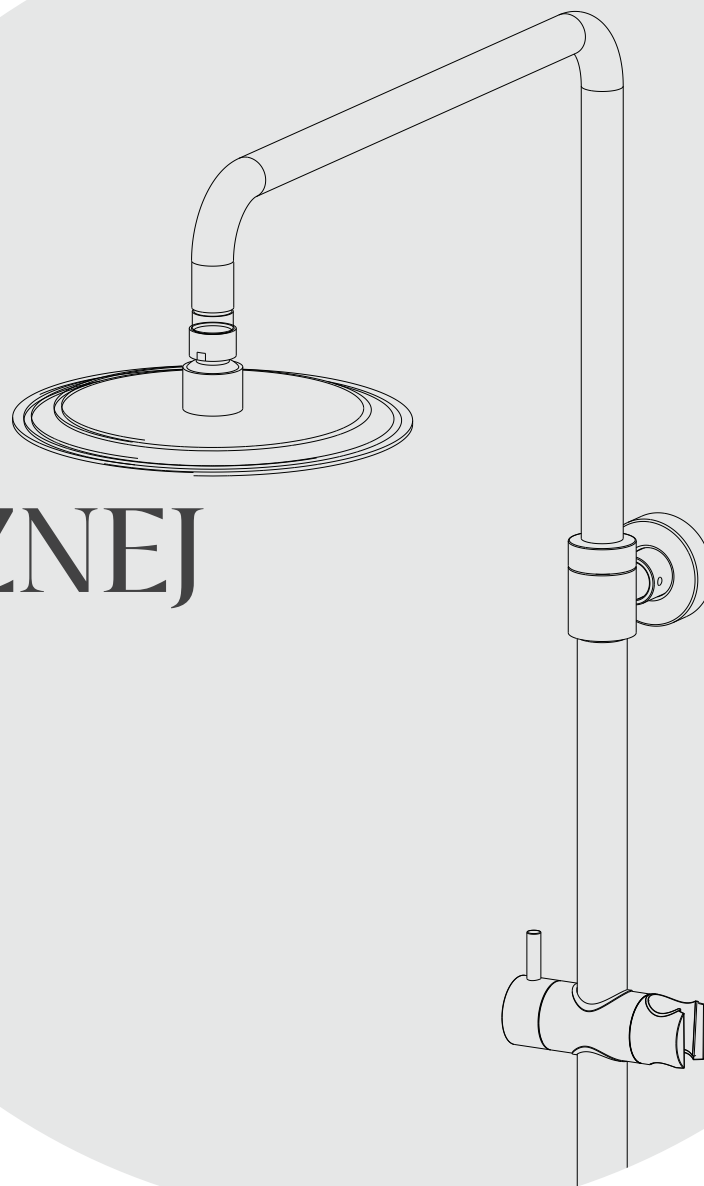


Internity
Home

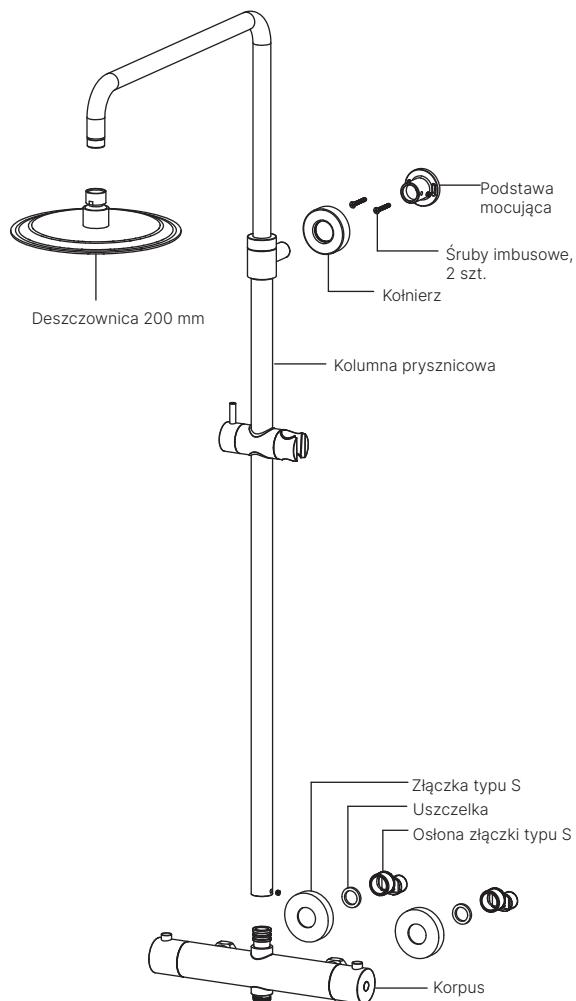


1

Wiercenie otworów

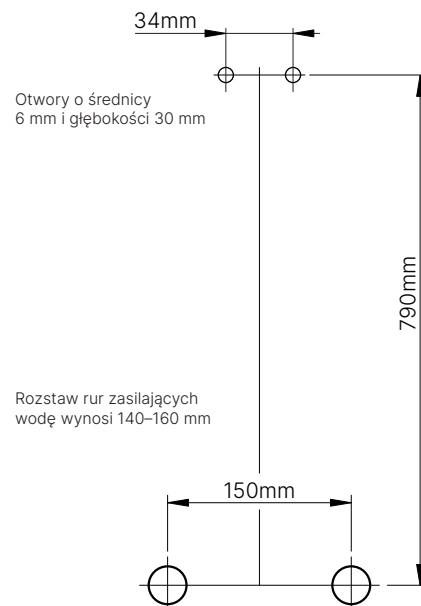


2

Nałóż taśmę teflonową na przyłącze wlotowe wody. Wkręć złączki typu S do rur zasilających wodę.

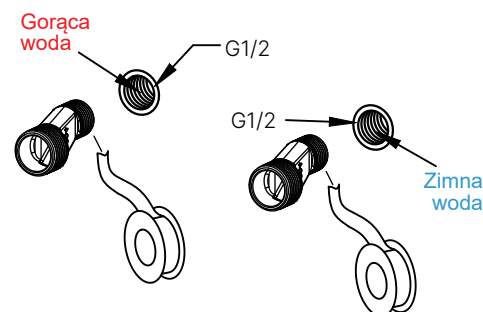


3

Wyreguluj odległość między osiami gwintów zewnętrznych złączek S do 150 mm. Załóż osłony na złączki S.

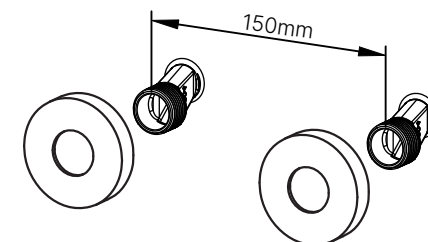


4

Zamontuj korpus główny na złączkach S, dokręć nakrętkę narzędziem, a następnie zamontuj podstawę mocującą i kołnierz.

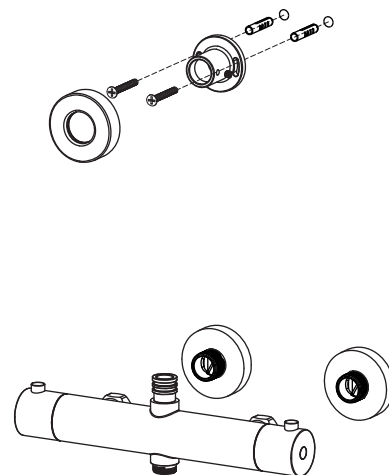

5

Najpierw wsuwa kolumnę prysznicową w złącze korpusu głównego, następnie wsuń ją w podstawę mocującą przy ścianie, a na końcu dokręć śruby mocujące.

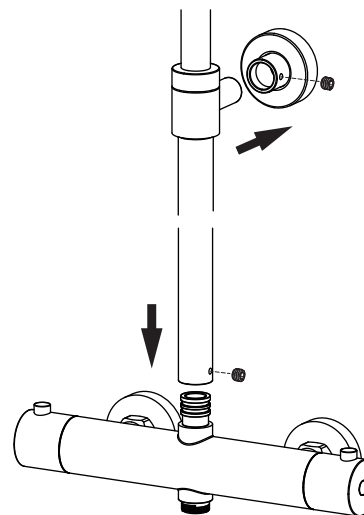

6

Na końcu zamontuj deszczownicę, słuchawkę prysznicową oraz wąż prysznicowy.

