

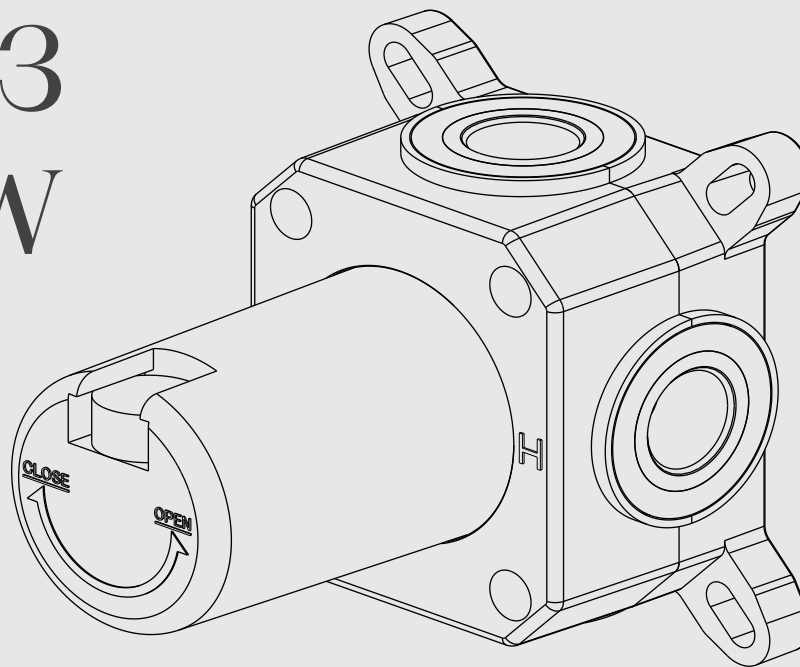


INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWORU DLA 3 ODBIORNIKÓW

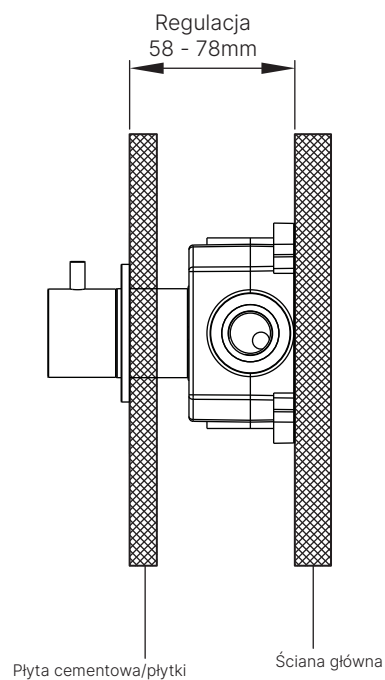


Internity
Home

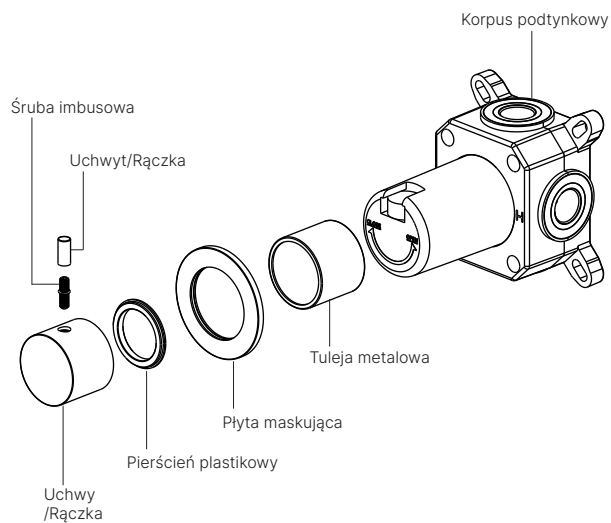


Zakres regulacji od lica płytek do ściany głównej wynosi 58–78 mm, zgodnie z rysunkiem.


- 1** Przykręć korpus podtynkowy do ściany.

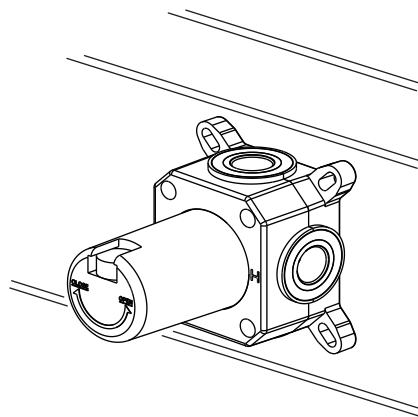


- 2** Podłącz instalację zmieszanej wody w miejscu "wlotu". zgodnie z rysunkiem. Przetestuj i sprawdź szczelność.

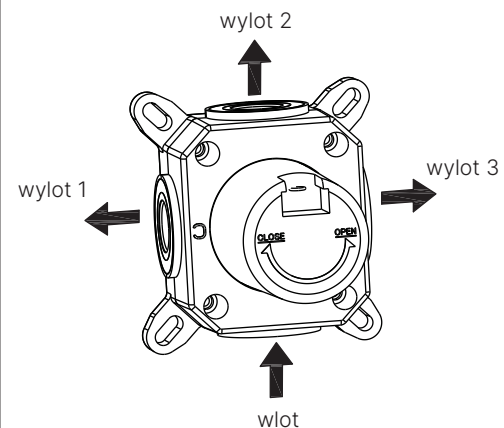


- 3** Wykonaj otwór o średnicy 55 mm w płycie GK i płytkach, zgodnie z rysunkiem.

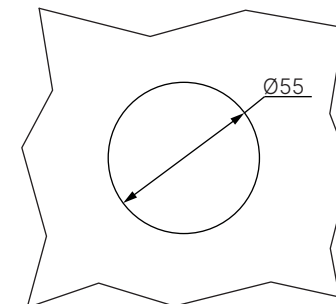

- 4** Usuń osłonę ochronną z zaworu.

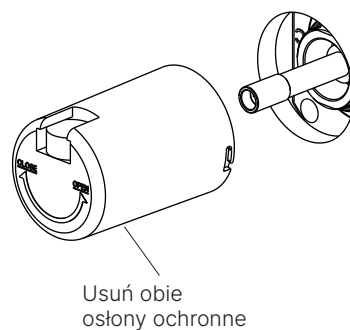

- 5** Załóż tuleję metalową i płytę maskującą w odpowiednie miejsce.

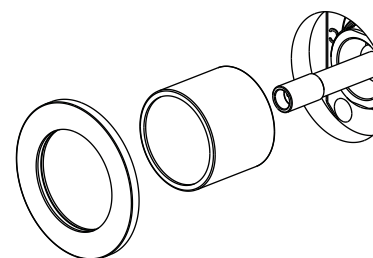

- 6** Załóż uchwyt na wkład i dokręć śrubę imbusową, aby go zabezpieczyć. Umieść zaślepkę śruby na miejscu

