



INSTRUKCJA
MONTAŻU
WYLEWKI
WANNOWEJ
I UMYWALKOWEJ
WOLNOSTOJĄCEJ
SWAN

Internity
Home

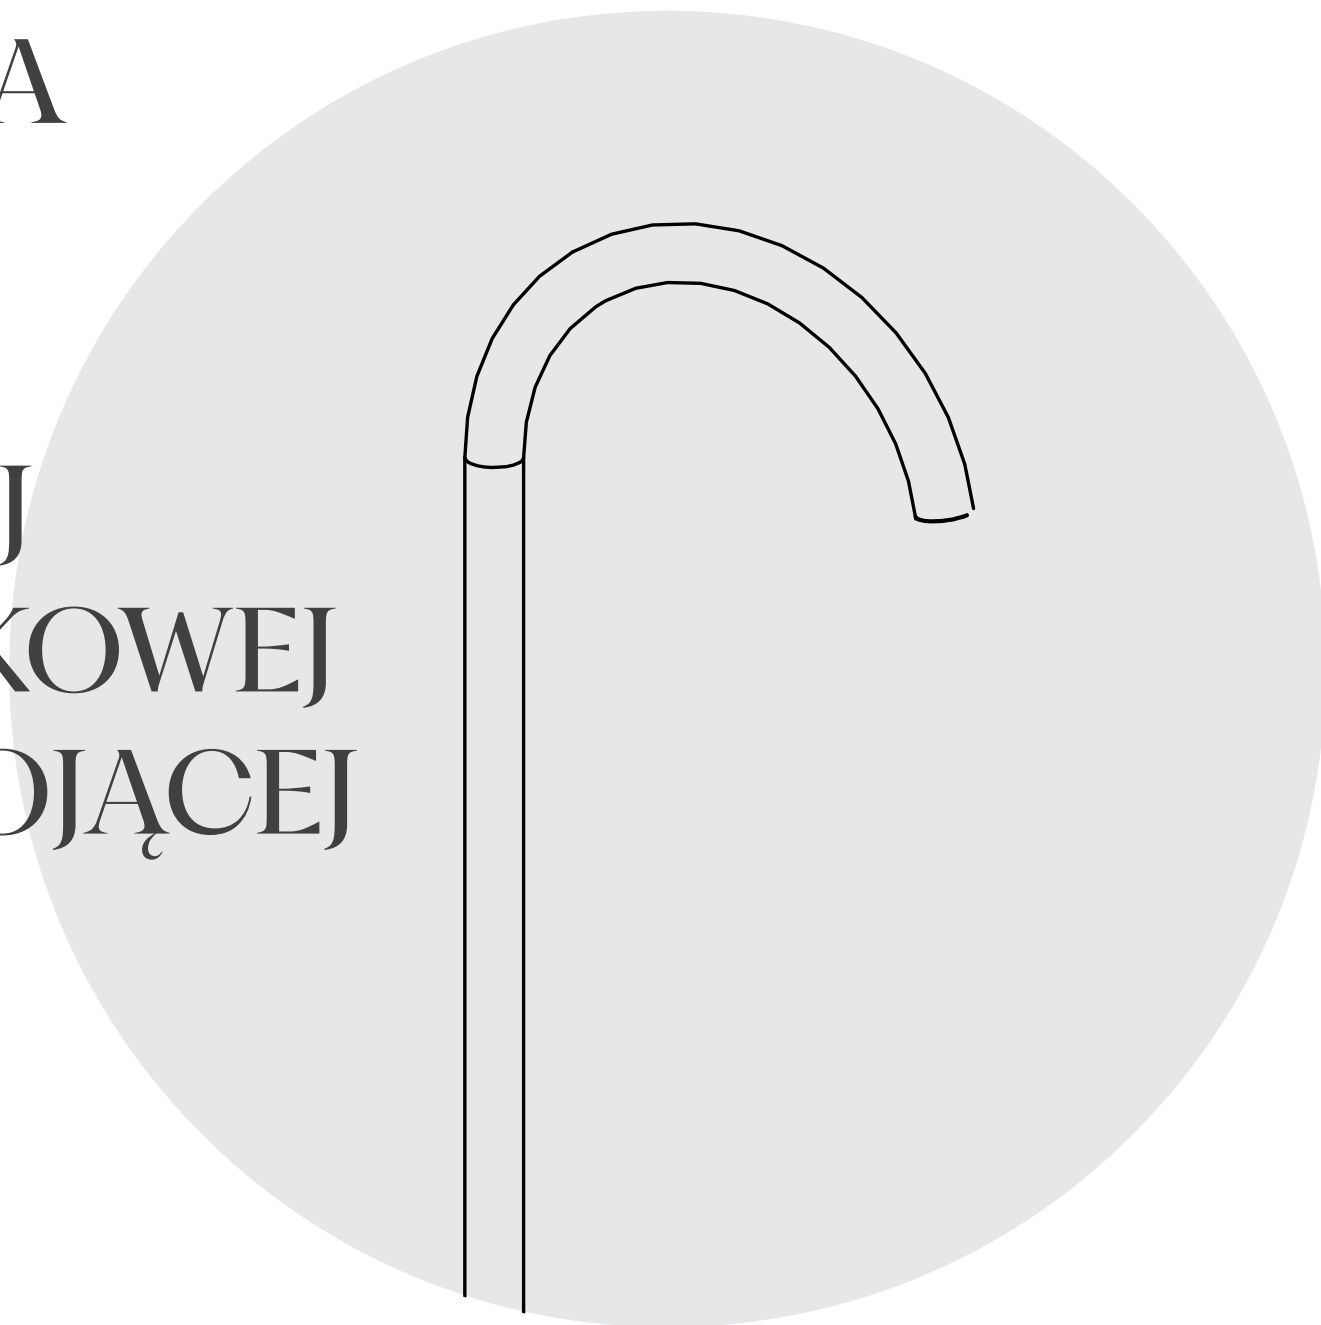


Dwie opcje wylewki stojącej. Do zastosowania w wannie lub w umywalce.

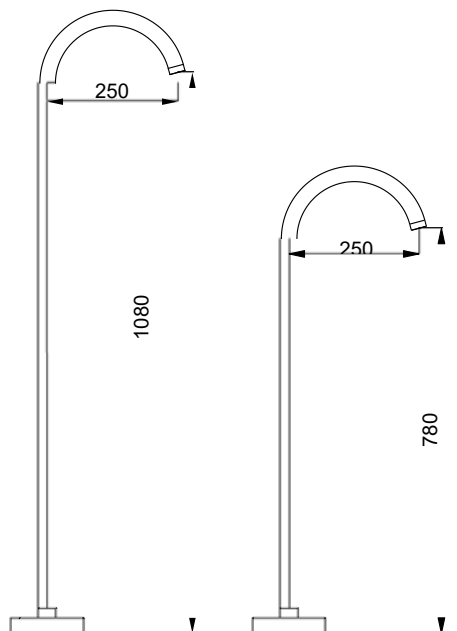


Do zastosowania w wannie

Do zastosowania w umywalce



1. Wywiercić otwory w podłodze.

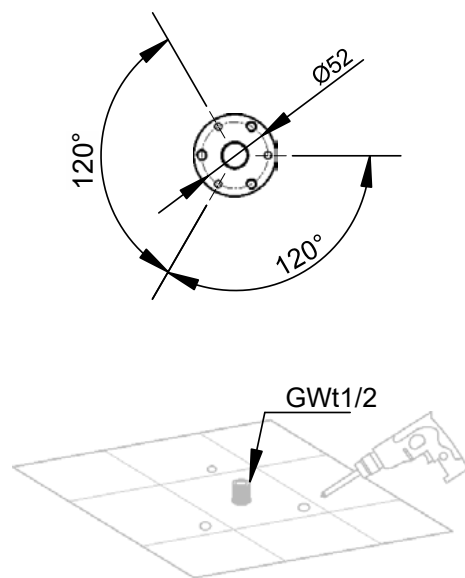

2. Uszczelnić gwint przyłącza.

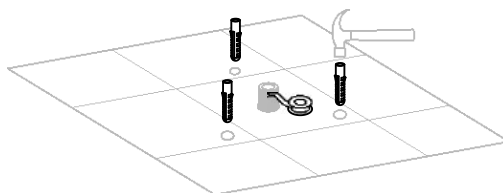

3. Wkręcić gniazdo mocujące w gwint wylotu (max 1 mm odległości między podłogą a gniazdem mocowania). Dobrze zamocować za pomocą gniazda mocującego.

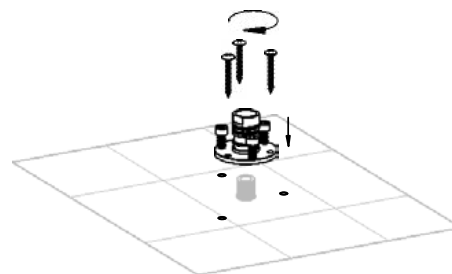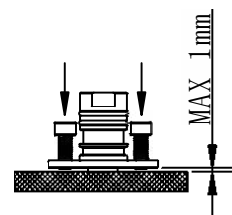

4. Zamocować wylewkę na gnieździe mocującym, dokręcić śrubę dociskową, aby zabezpieczyć wylewkę.

