



INSTRUKCJA MONTAŻU MISKI WC WISZĄCEJ (IHBC) (MONTAŻ UKRYTY)

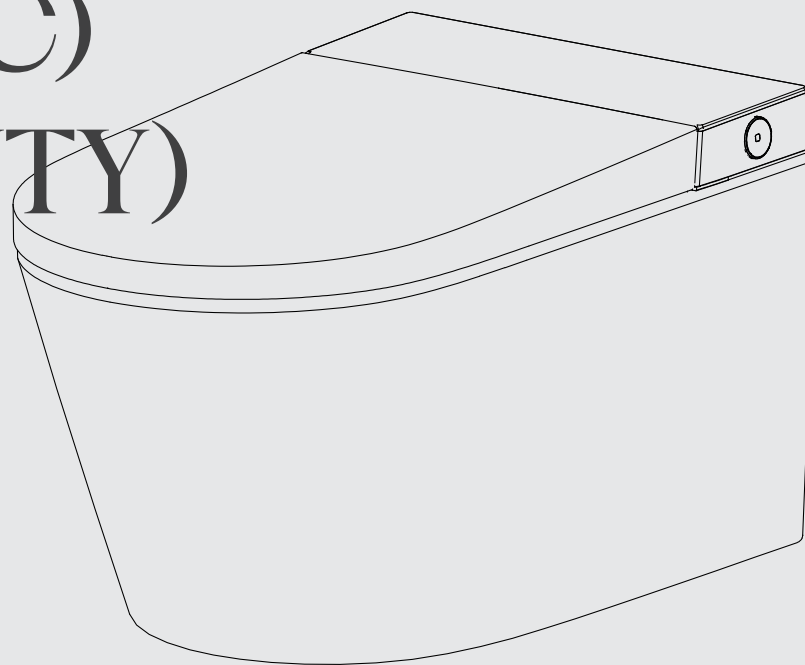

Internity
Home

1

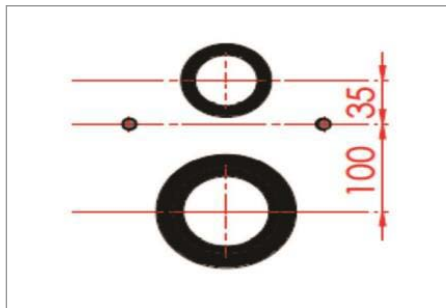


ROZSTAW ŚRUB MONTAŻOWYCH MUSI WYNOŚIĆ DOKŁADNIE 180 MM.

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY LINIĄ OTWORÓW, A ŚRODKIEM RURY DOPROWADZAJĄCEJ WODĘ MUSI WYNOŚIĆ 35 MM.


ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY LINIĄ OTWORÓW, A ŚRODKIEM RURY ODPROWADZAJĄCEJ WODĘ MUSI WYNOŚIĆ 100 MM.

2

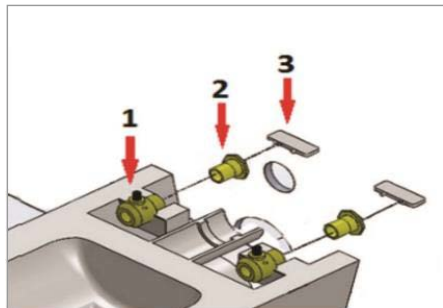


Dokręć element nr 1 oraz nr 2, które są już zamontowane w otworach miski wiszącej używając dołączonego klucza nr 3.

3

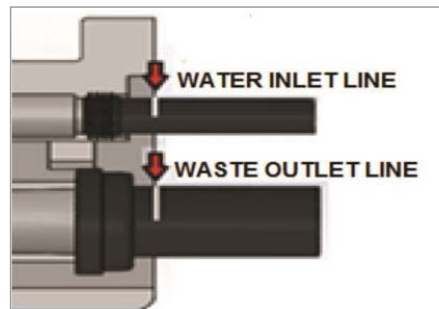


Zainstaluj rurę doprowadzającą wodę oraz rurę odprowadzającą w otworach miski wiszącej. Zaznacz linię pionową na obu rurach dokładnie w miejscu złączenia z krawędzią miski.

4

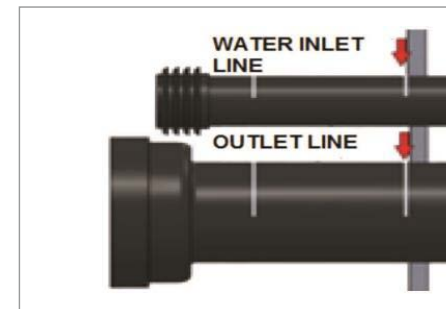


Zainstaluj rurę doprowadzającą wodę oraz rurę odprowadzającą w otworach na ścianie. Zaznacz linię pionową na obu rurach dokładnie w miejscu złączenia z krawędzią ściany.

5

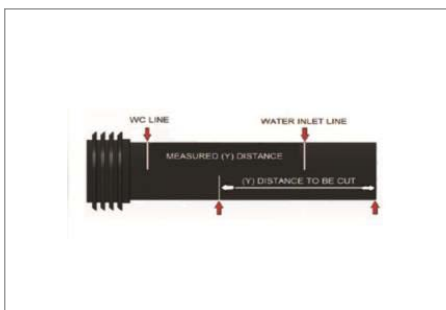


Zmierz odległość pomiędzy liniami na rurze doprowadzającej wodę (Y). Odetnij nadmiar rury zgodnie z rysunkiem. Przygotuj rurę doprowadzającą wodę do instalacji.

6

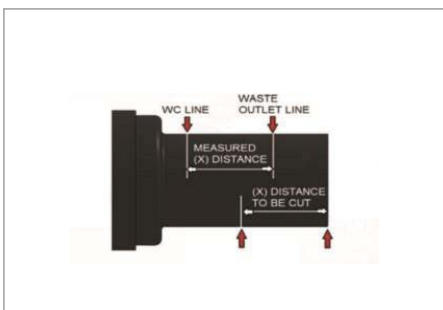

Zmierz odległość pomiędzy liniami na rurze doprowadzającej wodę (X). Odetnij nadmiar rury zgodnie z rysunkiem. Przygotuj rurę doprowadzającą wodę do instalacji.

7

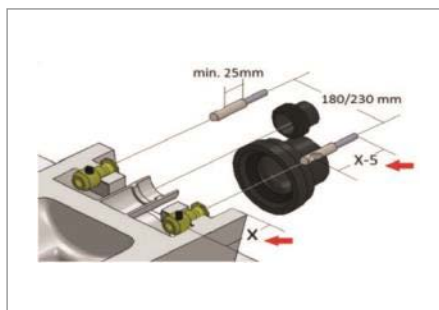

Zmierz odległość oznaczoną na rysunku (X). Dokręć śruby montażowe w taki sposób, aby wyblombowane śruby znajdowały się na górze w odległości (X) pomniejszonej o 5 mm.

ABY ZAPEWNIĆ SZCZELNĄ INSTALACJĘ PROSZĘ NIE NAKŁADAĆ SILIKONU NA GUMOWE USZCZELKI

8



Umieść toaletę w miejscu instalacji. Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, który znajduje się w zestawie.