



INSTRUKCJA MONTAŻU KOMODY WYSOKIEJ VITRUM

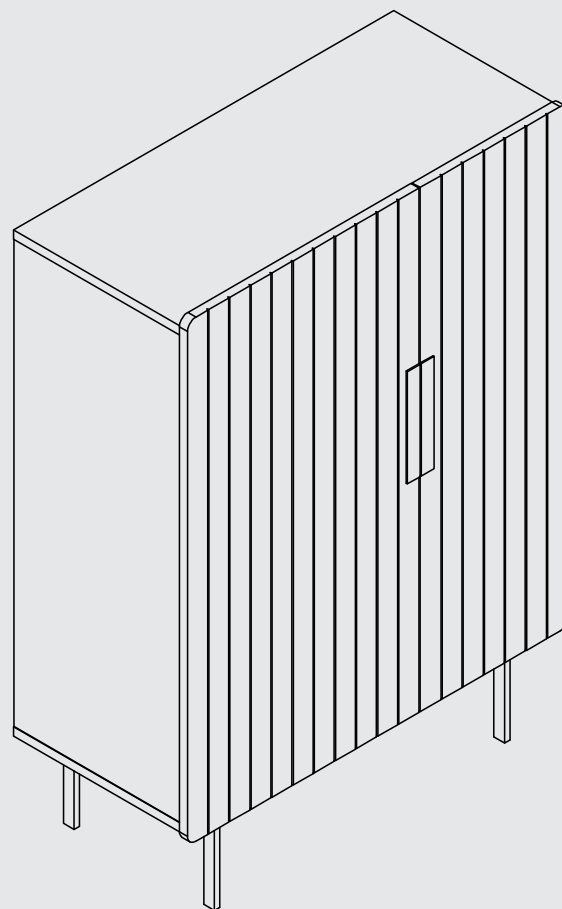


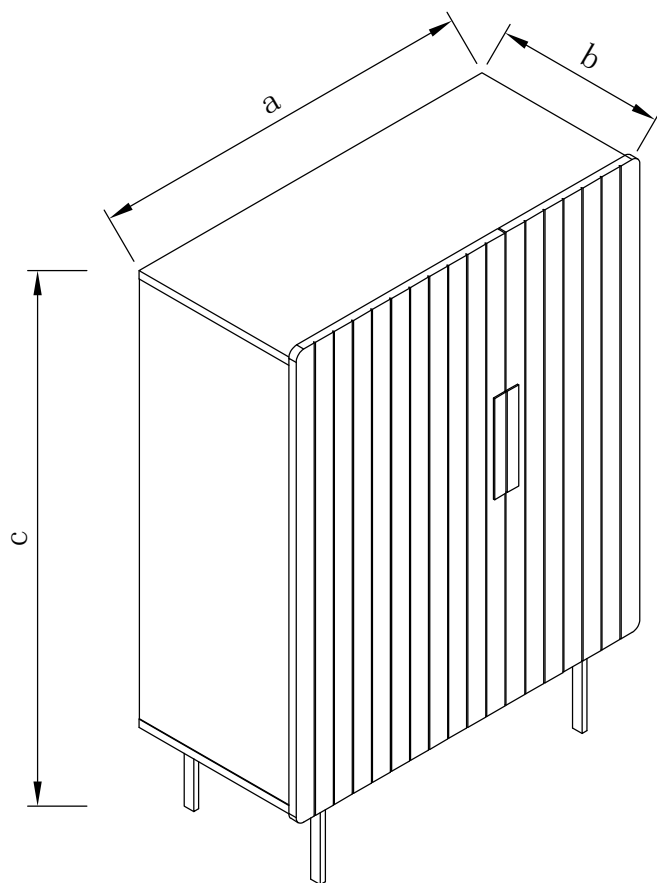






















Internity
Home

rozmiar	a	b	c
	90.2	41.3	127.7cm


























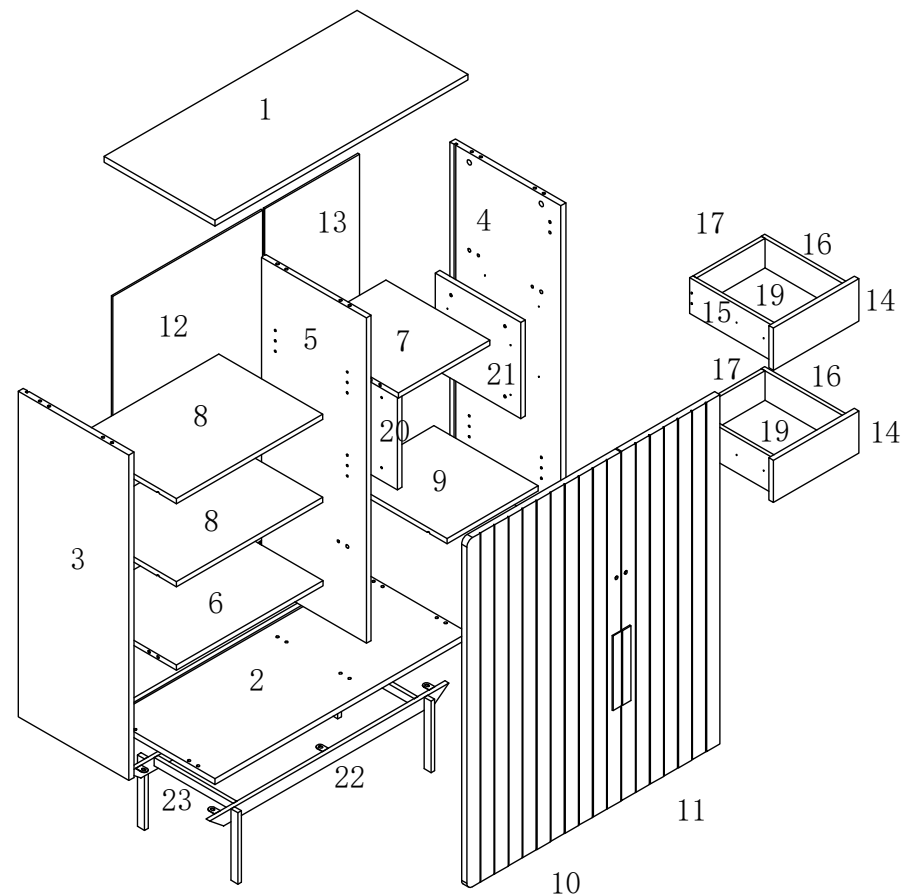
Lista elementów:

<p>Ⓐ </p> <p>1X ø4*80</p>	<p>Ⓑ </p> <p>20X ø8*30</p>	<p>Ⓒ </p> <p>14X ø15*6*28.5</p>	<p>Ⓓ </p> <p>6X M7*48</p>
<p>Ⓔ </p> <p>12X ø6*18</p>	<p>Ⓕ </p> <p>16X M3*16</p>	<p>Ⓖ </p> <p>16X 15*14*10</p>	<p>Ⓗ </p> <p>12X ø10*ø5*17</p>
<p>Ⓘ </p> <p>12X M4.2*45</p>	<p>Ⓙ </p> <p>2X L=250</p>	<p>Ⓚ </p> <p>24X M3.5*12</p>	<p>Ⓛ </p> <p>5X M4*14</p>
<p>Ⓜ </p> <p>30X M4*14</p>	<p>Ⓝ </p> <p>8X M4*25</p>	<p>Ⓞ </p> <p>4X M4*12</p>	<p>Ⓧ </p> <p>2 L=200mm</p>
<p>Ⓠ </p> <p>4X M4*10</p>	<p>Ⓡ </p> <p>4X ø4*ø10</p>	<p>Ⓢ </p> <p>14X M6*12</p>	<p>Ⓣ </p> <p>2X 230*30</p>
<p>Ⓤ </p> <p>6X 10*H1.5</p>	<p>Niezbędne narzędzia do złożenia mebla:</p>   		


Dobrym pomysłem jest użycie miękkiej, ochronnej podkładki podczas montażu.

Lista elementów:


① 	② 	③ 	④ 
1X 900*394*18	1X 900*394*18	1X 1002*393*18	1X 1002*393*18
⑤ 	⑥ 	⑦ 	⑧ 
1X 1002*393*16	1X 521*370*16	1X 325*370*16	2X 520*370*16
⑨ 	⑩ 	⑪ 	⑫ 
1X 324*370*16	1X 1075*547*18	1X 1075*350*18	1X 1016*532.5*5
⑬ 	⑭ 	⑮ 	⑯ 
1X 1016*336.5*5	2X 304*130*16	2X 300*110*12	2X 300*110*12
⑰ 	⑱ 	⑲ 	⑳ 
2X 243*110*128	2X 287*60*12	2X 254*298*5	1X 304*396*16
㉑ 	㉒ 	㉓ 	
1X 304*396*16	2X 850*88*220	2X 230*30*30	




②

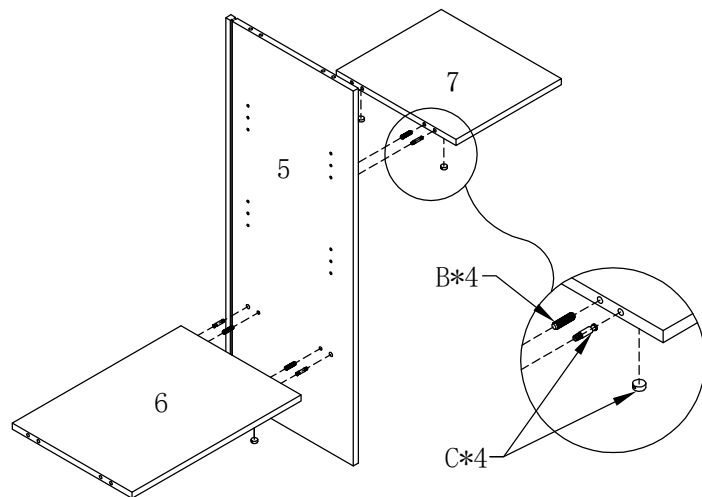


④

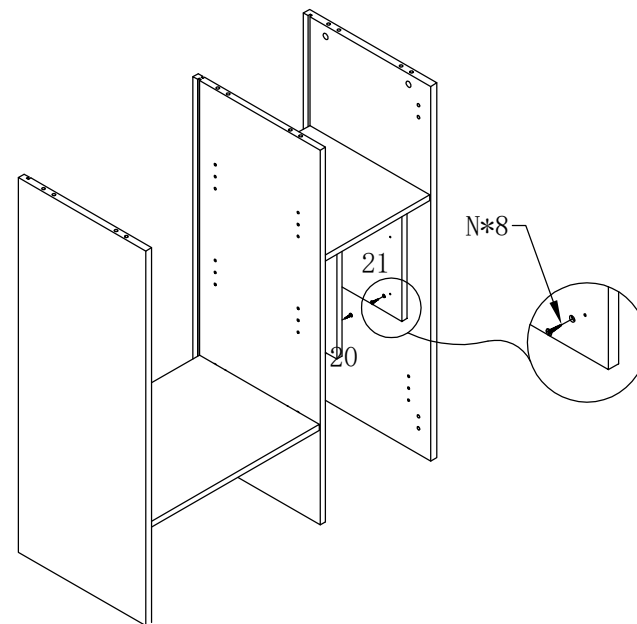


③

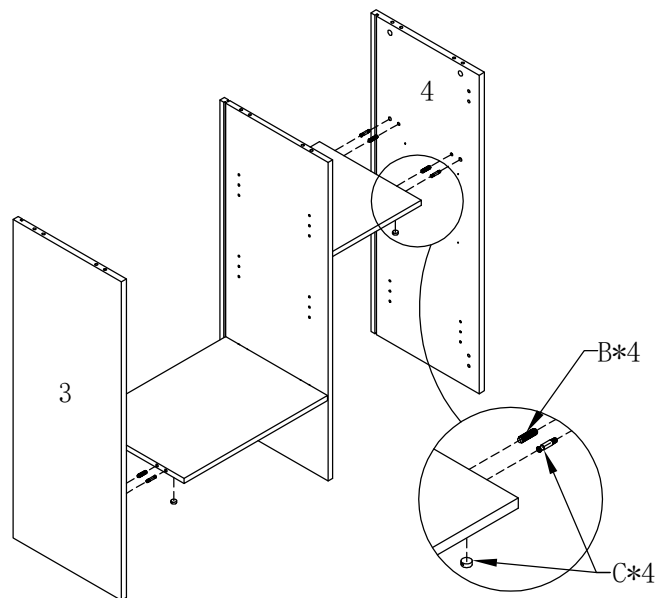


⑤

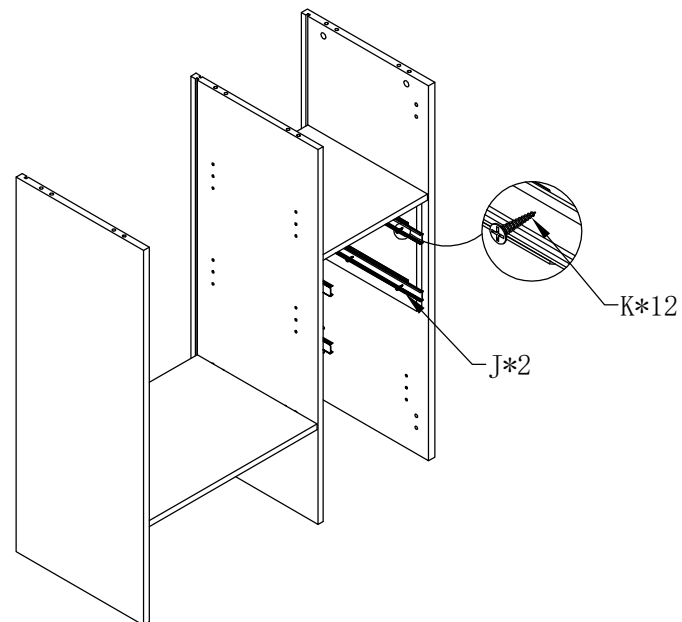


⑥

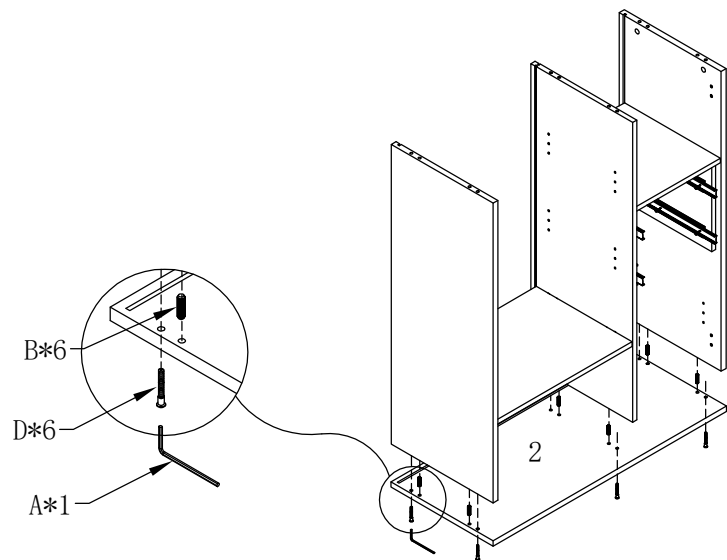


⑧

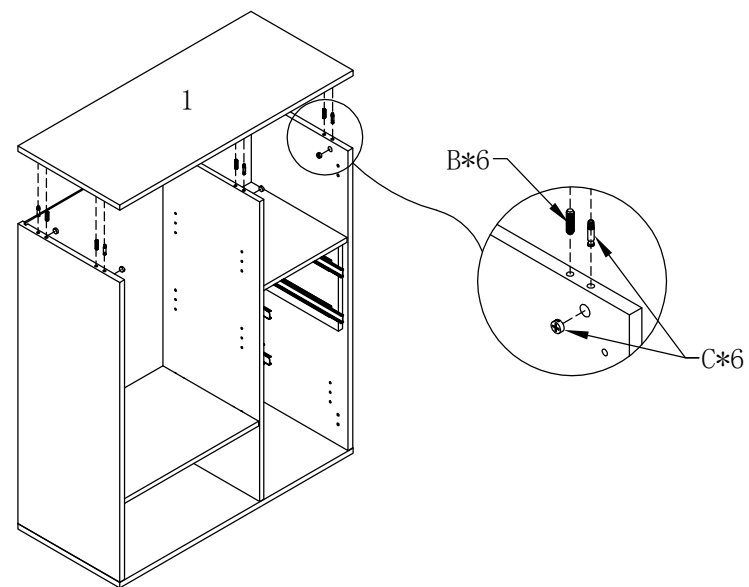

⑦

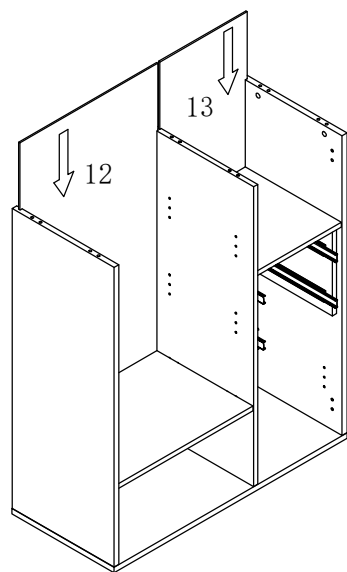


⑨

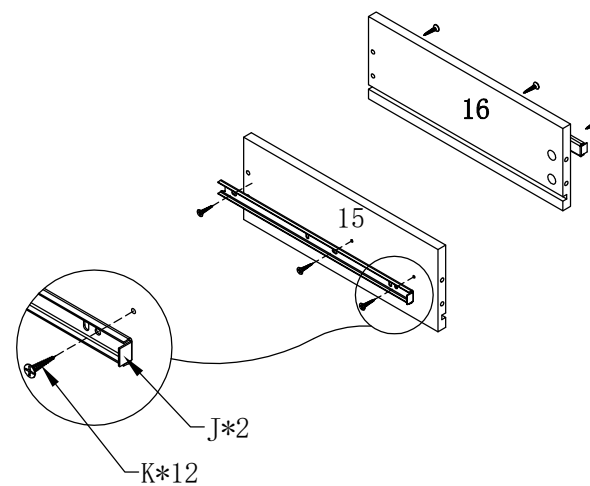


7

8


⑩

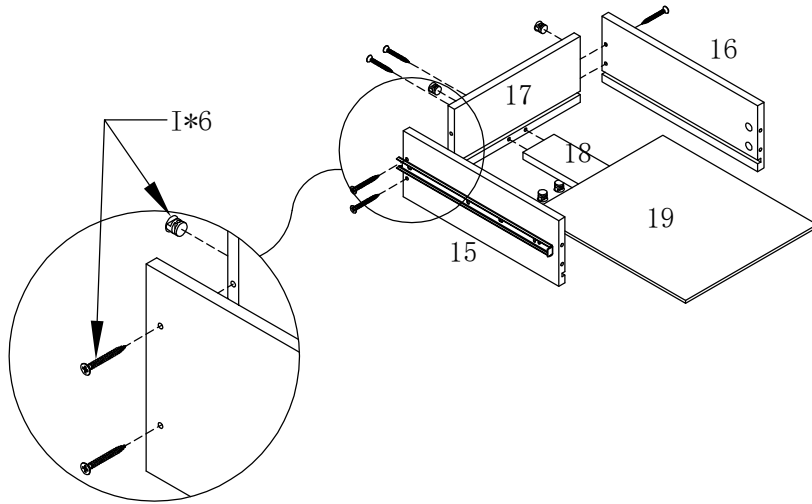


⑫

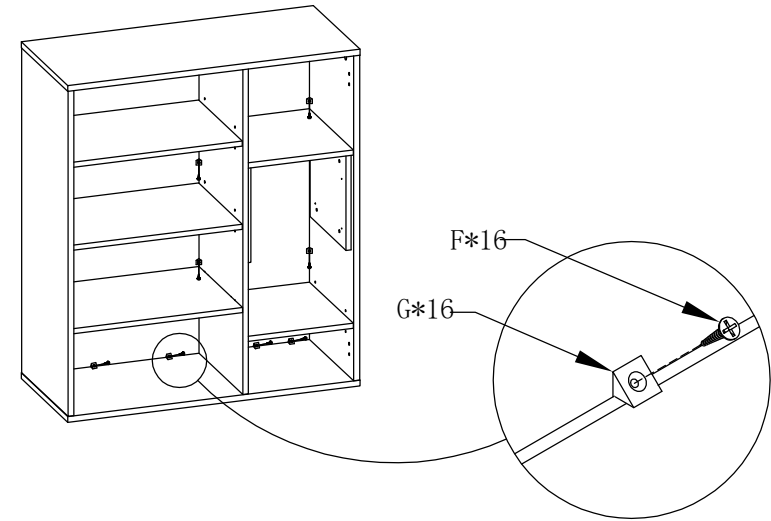


⑪

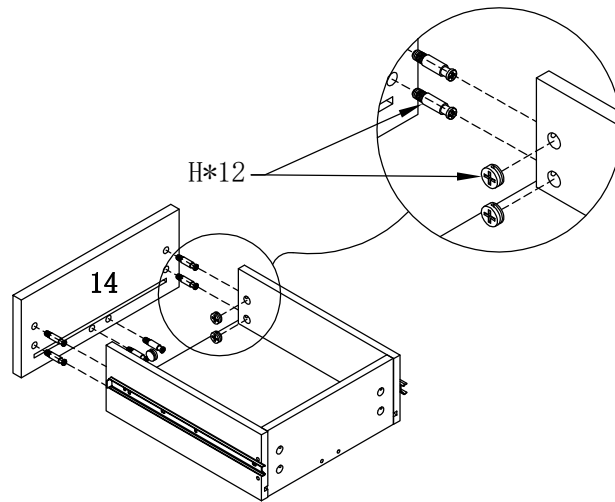


⑬

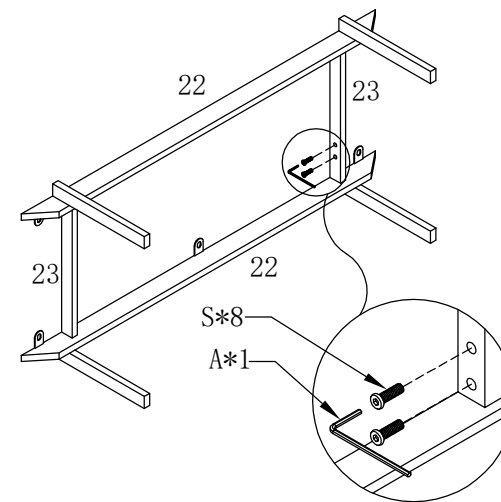


14

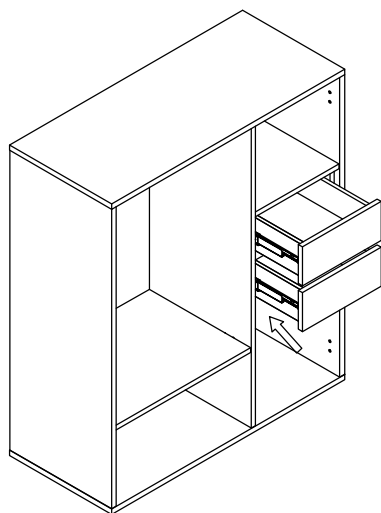


15

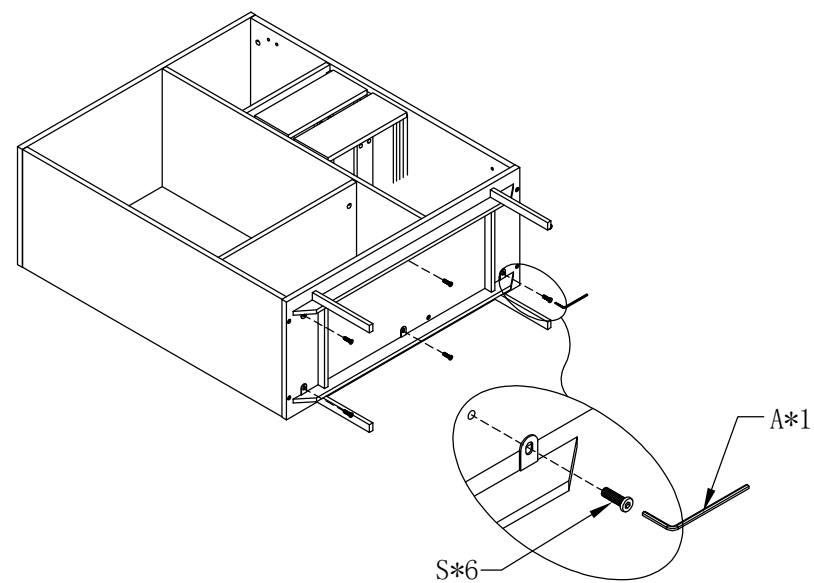


16

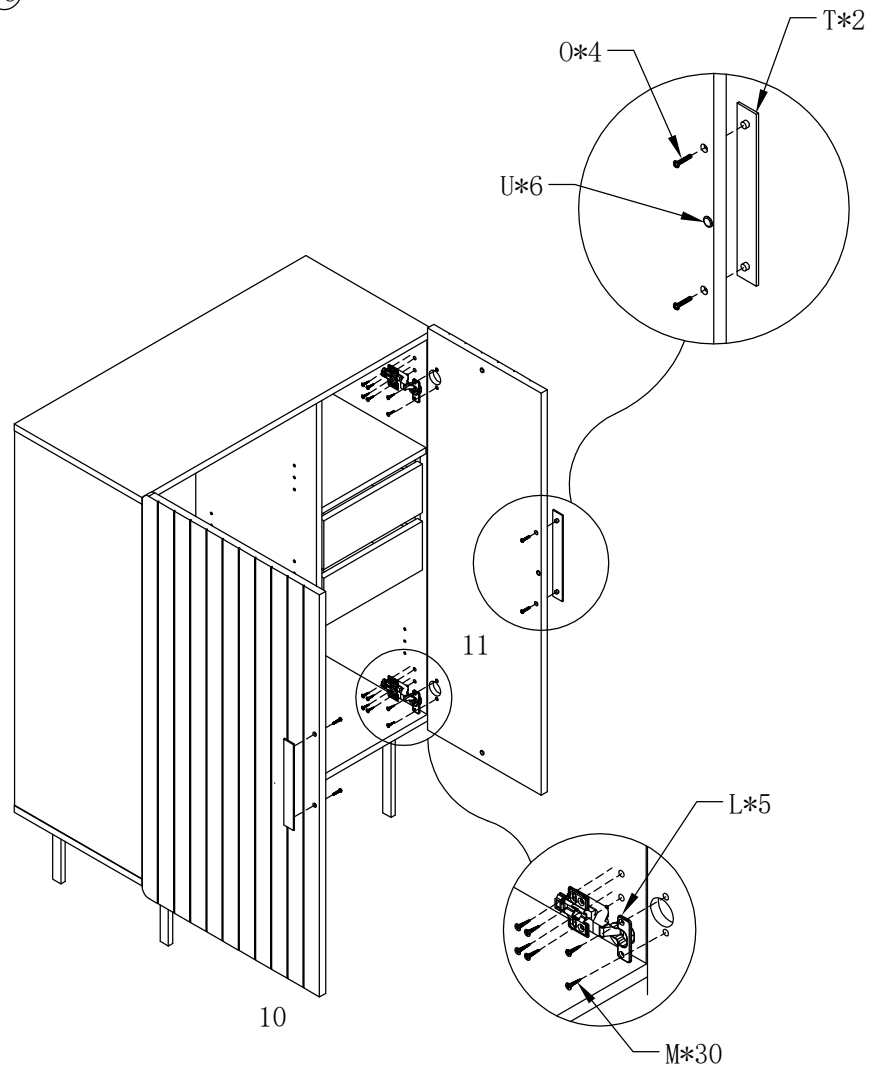


17

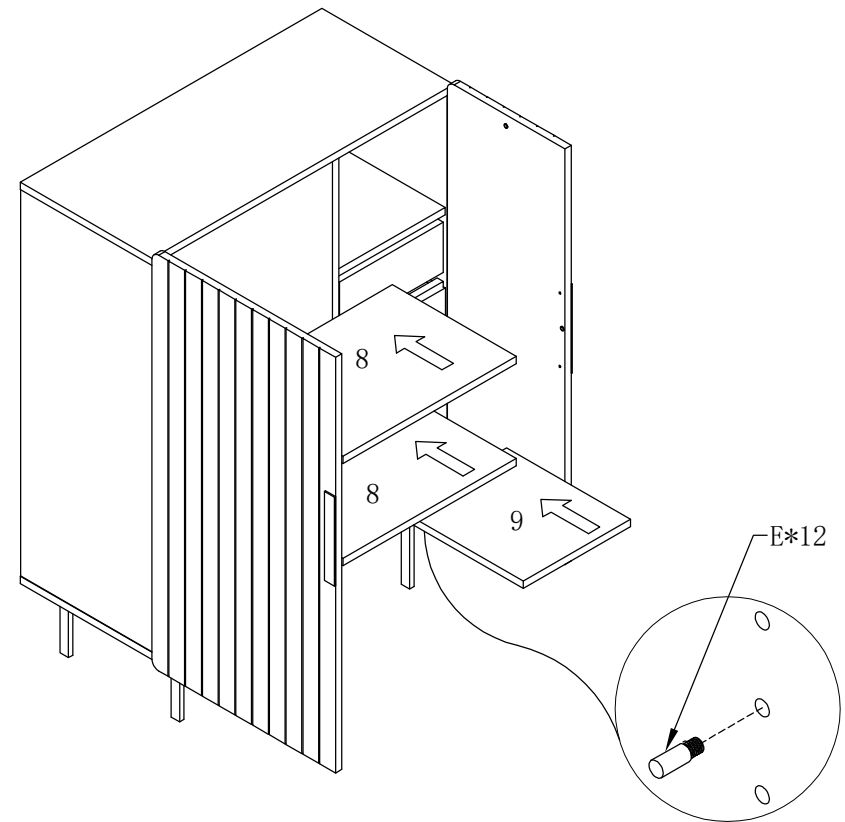


Jak dostosować drzwi

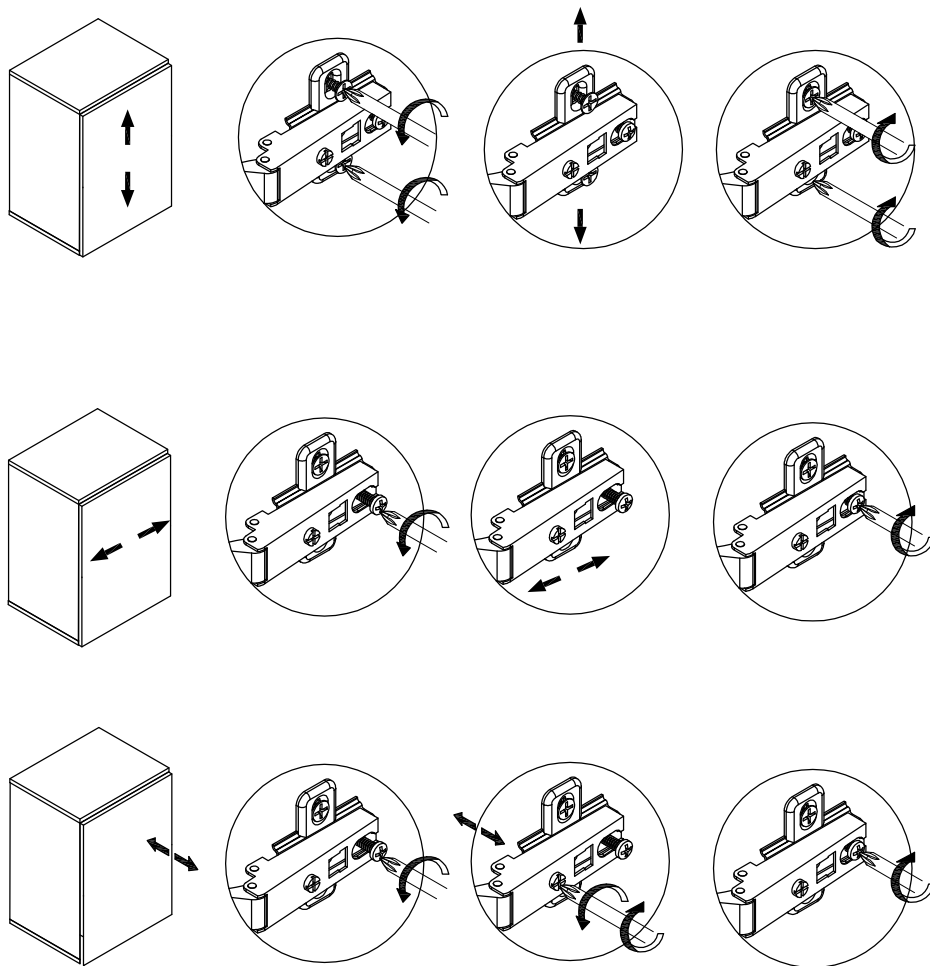

18

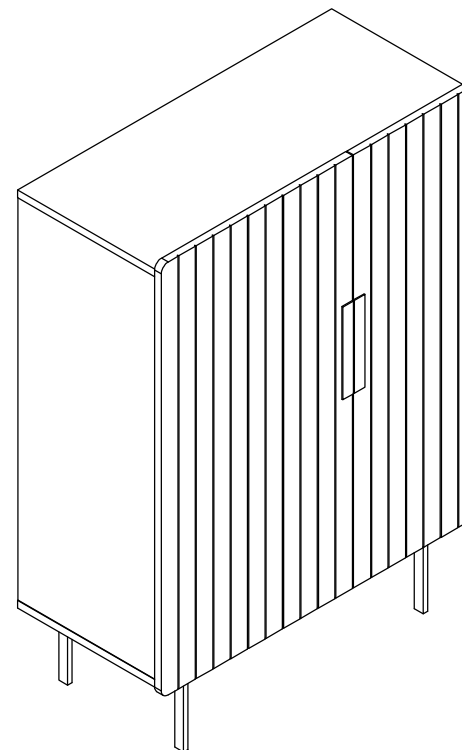

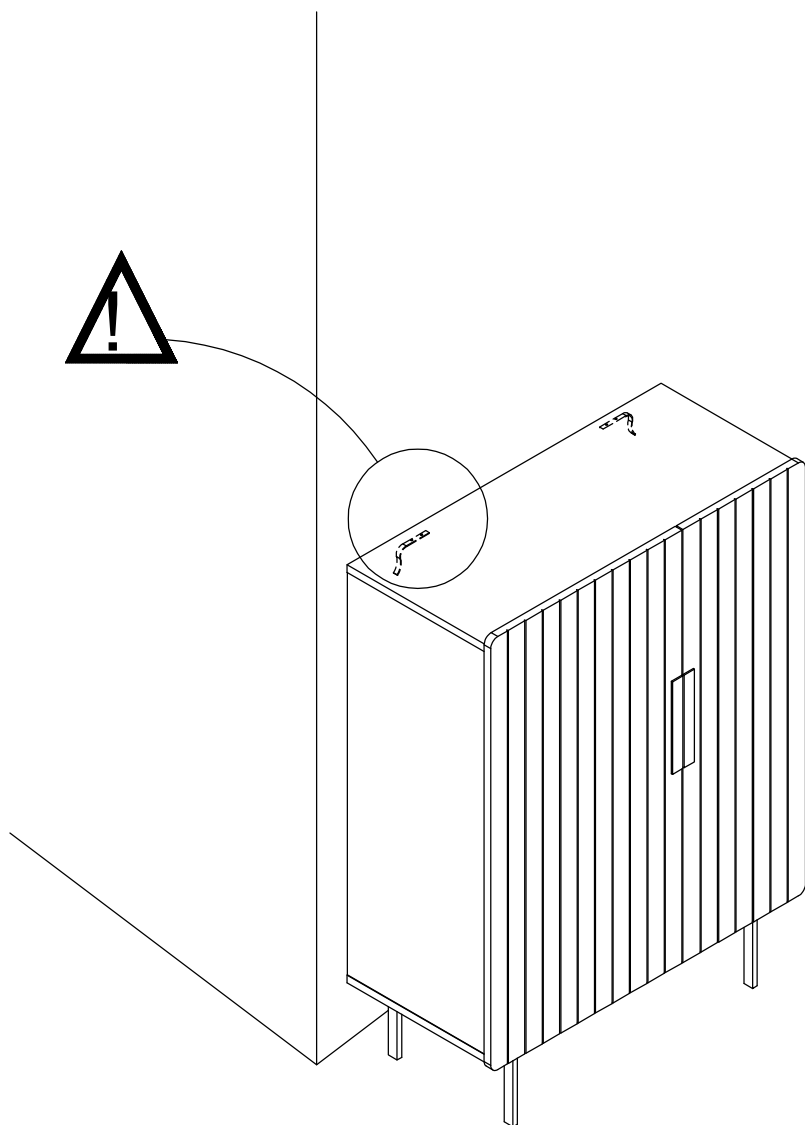

WAŻNE INFORMACJE

Przeczytaj uważnie.

Zachowaj te informacje do dalszego wykorzystania.


OSTRZEŻENIE

Możliwe są poważne lub śmiertelne obrażenia w wyniku przewrócenia się mebli. Aby zapobiec przewróceniu się tego mebla, musi on być na stałe przymocowany do ściany.

Elementy mocujące do ściany nie są dołączone, ponieważ różne materiały ściennie wymagają różnych rodzajów elementów mocujących. Używaj odpowiednich elementów mocujących do ścian w Twoim domu.

W celu uzyskania porady na temat odpowiednich systemów mocowania, skontaktuj się z lokalnym specjalistycznym sprzedawcą.

20

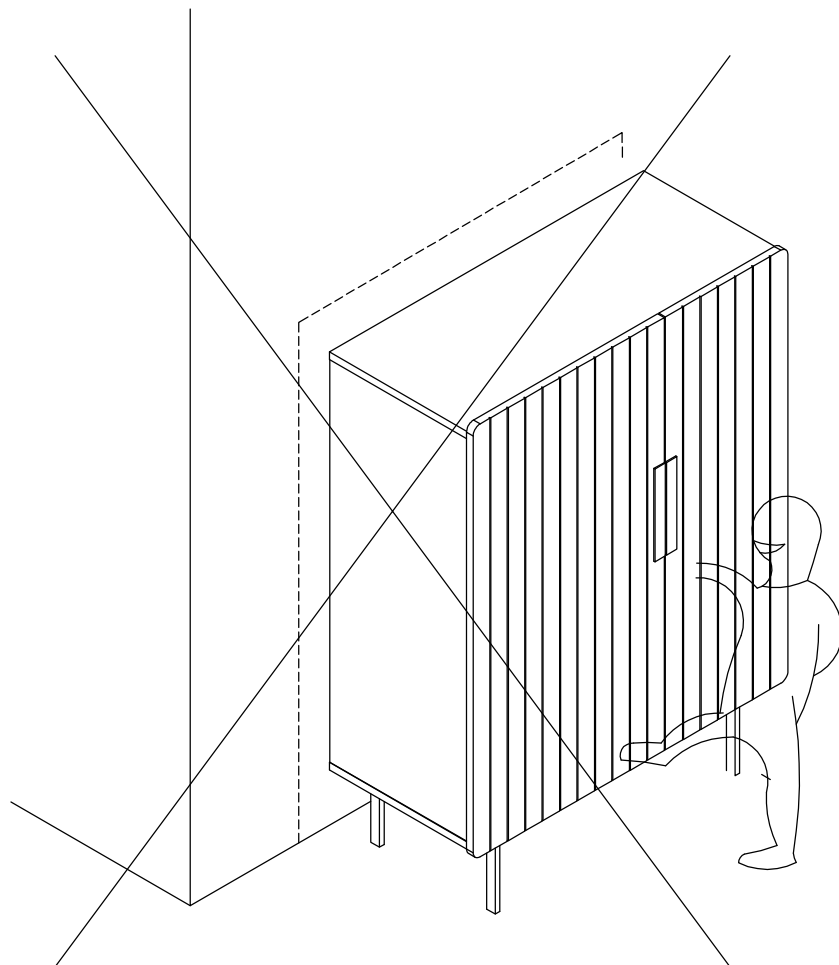

21

