



INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA NA RĘCZNIK IHTMA9002

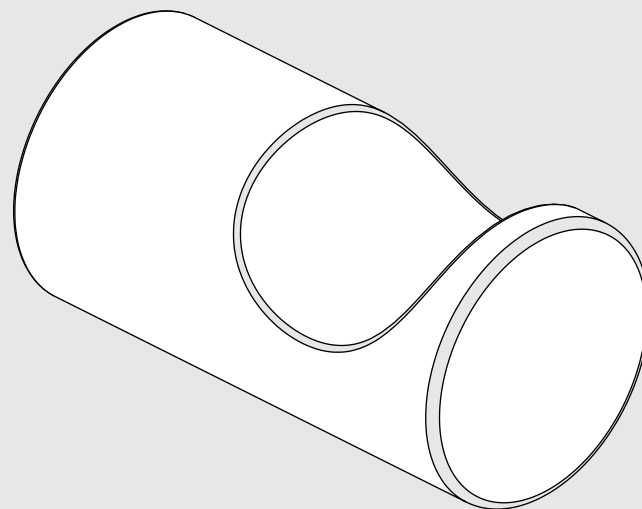

Internity
Home


1

Użyj wiertarki, aby wywiercić otwór $\Phi 6$ mm w ścianie.

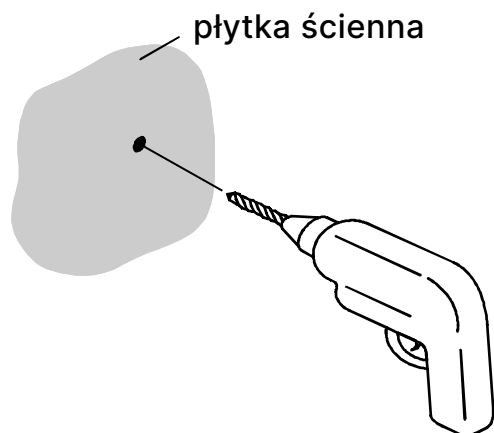


2

Zamontuj kołek rozporowy w ścianie.

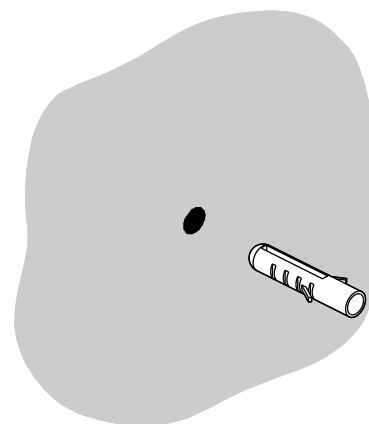

3

Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby przykręcić element mocujący do ściany.

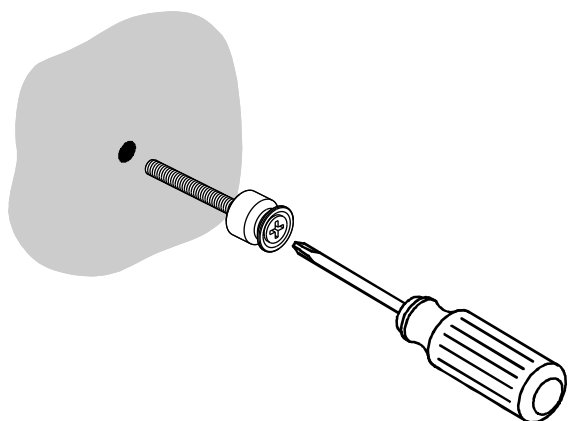

Internity
Home

4

Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić produkt.

