



INSTRUKCJA
MONTAŻU
UCHWYTU
NA PAPIER
TOALETOWY
IHTMA9005

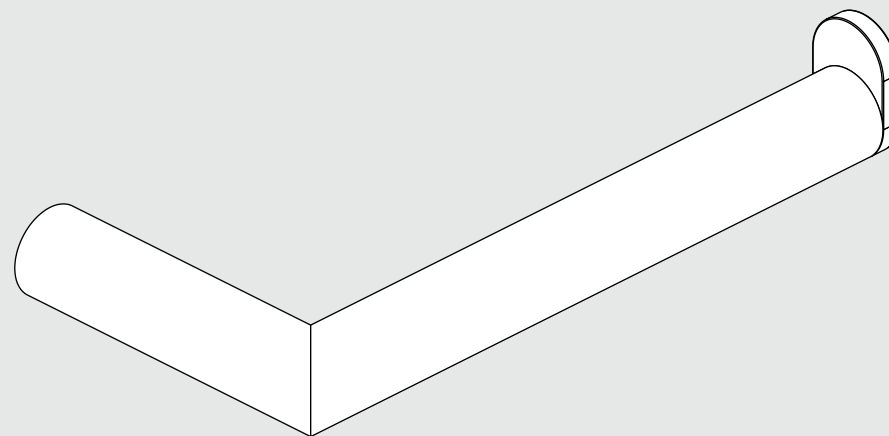

Internity
Home


1

Użyj wiertarki, aby wywiercić otwór $\Phi 9$ mm w ścianie.

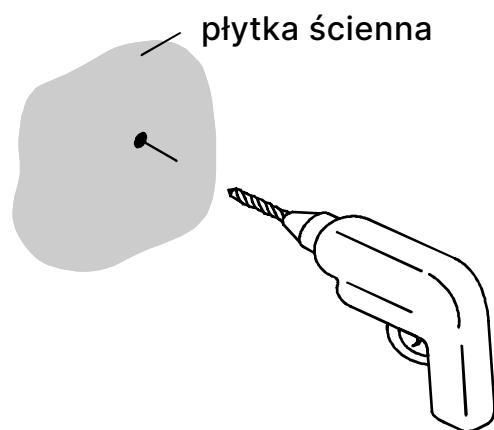


2

Zamontuj wkręt samogwintujący w ścianie.

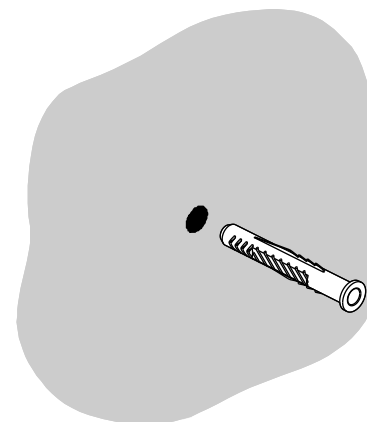

3

Użyj klucza nastawnego, aby przykręcić element mocujący do ściany.

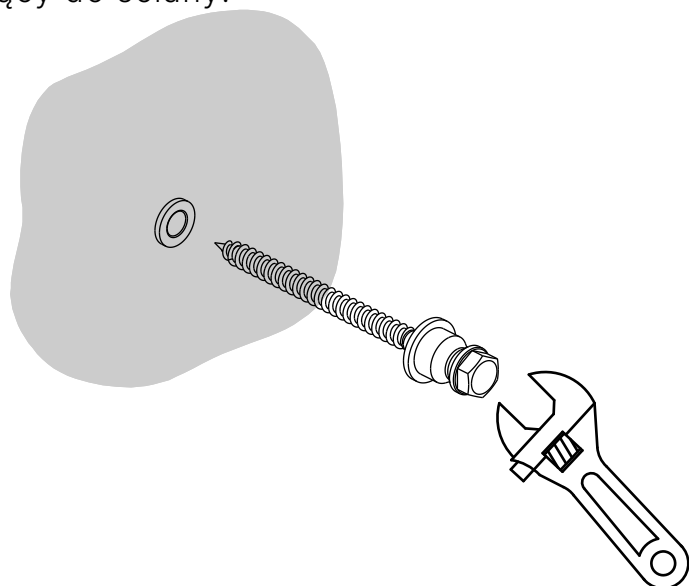

4

Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić produkt, a następnie zamocuj go na zamontowanej płytce.

